SAMSUNG

YP-U2R

Säkerhetsanvisningar

Läs den här manualen noggrant och följ instruktionerna när du använder produkten för att undvika fara eller fysiska skador.

VARNING Om du inte följer instruktionerna kan det orsaka allvarliga skador.

Produktanvändning

Felaktig användning kan orsaka explosion, brand eller elektrisk stöt.

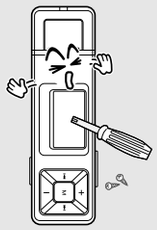

Demontera, reparera eller modifiera inte produkten på egen hand.

Undvik väta och tappa inte produkten i vatten.
Undvik fukt och tappa inte produkten i vatten.Slå inte på strömmen om produkten är våt. Kontakta ett servicecenter.

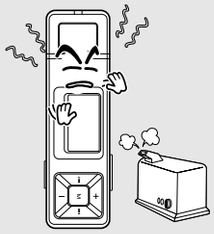

Undvik damm, smuts och sot då det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

Lämna inte produkter i temperaturer som överstiger 35°C (t.ex. i en bastu eller en parkerad bil).
På sommaren kan temperaturen i en bil vara 80°C.

Att undvika hörselskador

Om du använder hörlurar eller öronsnäckor under en längre tid kan det orsaka allvarliga hörselskador.
Om du utsätts för ljud som överstiger 85db under en längre period kommer din hörsel att påverkas negativt. Ju högre ljud, desto allvarligare hörselskador (ett normalt samtal har en ljudnivå på mellan 50 och 60 db och ljudnivån i trafiken ligger på cirka 80 db).
Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån på medium (mediumnivån är vanligtvis mindre än 2/3 av maximum).
Om du hör ett ringande ljud i öronen ska du genast sänka volymen eller sluta använda hörlurar eller öronsnäckor.

Att undvika risken för trafikolyckor

Använd inte hörlurar när du cyklar, kör bil eller kör motorcykel.
Detta kan orsaka svåra olyckor och är dessutom olagligt i vissa regioner.
Användning av hörlurar på vägen, och framför allt vid övergångsställen, kan orsaka allvarliga olyckor.

Kontrollera att sladden till hörlurarna inte är i vägen för dig eller omgivningen när du tränar eller promenerar.

ANMÄRKNING

Om du inte följer instruktionerna kan det leda till fysiska skador eller skador på produkten.

Produktanvändning

laktta försiktighet för att undvika tekniska fel på produkten eller fysiska skador.

Var försiktig när du bär produkten runt halsen och bruka inte överdrivet våld mot halsremmen.

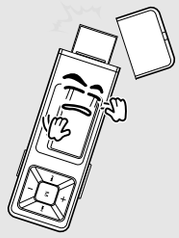

Var försiktig när du avlägsnat USB-skyddet. USB-kontaktens vassa metallkanter kan orsaka skador.

Management of Important Data

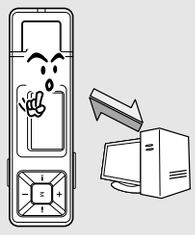

Säkerhetskopiera viktiga data.
Observera att vi inte kan hållas ansvariga för skador orsakade av förlorad data på grund av haveri, reparation eller annat.

Undvik tekniska fel

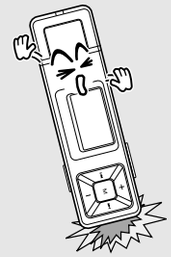

Utsätt inte produkten för hårda stötar. Lägg inte tunga föremål ovanpå produkten.

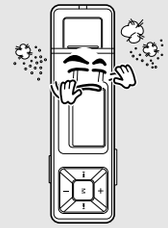

Se till att inga främmande ämnen eller damm kommer in i produkten.

Spraya inte vatten på produkten. Rengör aldrig produkten med kemiska ämnen som bensen eller thinner, det kan orsaka brand, elektriska stötar eller förstöra ytan.

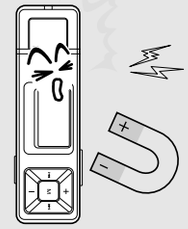

Lägg aldrig produkten nära magnetfält, det kan orsaka tekniska fel.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar 2
Innehåll 4

Kapitel 1. Förberedelser

Kontrollera produkten och tillbehören ..7
Kontrollera tillbehören 7
Spelarens delar 8
Skärminställningar 10
Knappfunktioner 11
Ladda batteriet 12
Grundläggande användning 13

Kapitel 2. Importera musikfiler

Importera musikfiler 18
Överföra musikfiler 18
Installera Media Studio 19
Ansluta till datorn 21
Lägga till filer/mappar i Media Studio 22
Lägga till filer/mappar i Media Studio med Autoscan 24
Överföra filer med Media Studio 26
Använda som flyttbar disk 28
Koppla från datorn 29

Kapitel 3. Lyssna på musik/FM-radio

Lyssna på musik 31
Lyssna på musik 31
Spela upp en spellista 34
Anpassad funktion för knappen User 36
Lyssna på FM-radio 39
Lyssna på FM-radio 39
Söker efter frekvenser 40
Ställa in en frekvens 41
Att ta bort förinställningar 44
Ställa in FM-radio 45
Inspelning 48
Röstinspelning 48

Kapitel 4. Inställningar

Inställningar 50
Musik 50
Tid 52
Visning 53
Språk 54
System 55

Kapitel 5. Felsökning

Systemåterställning 59
Felsökning 60

Kapitel 6. Appendix

Menystruktur 64
Manuell installation av USB-drivrutin ..65
Produktspecifikationer 68
Licens 69

Kapitel 1. Förberedelser

Kontrollera produkten och tillbehören ..7
Kontrollera tillbehören 7
Spelarens delar 8
Skärminställningar 10
Knappfunktioner 11
Ladda batteriet 12
Grundläggande användning 13

Kontrollera tillbehören

Bilderna nedan kan skilja sig något från den verkliga produkten.

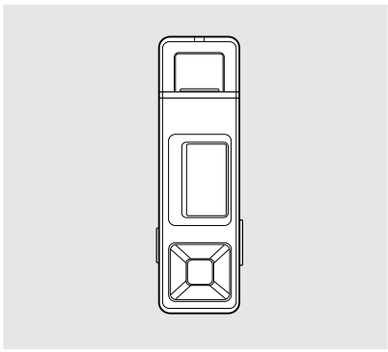

Spelare

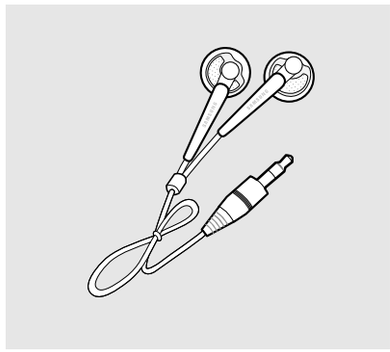

Hörlurar

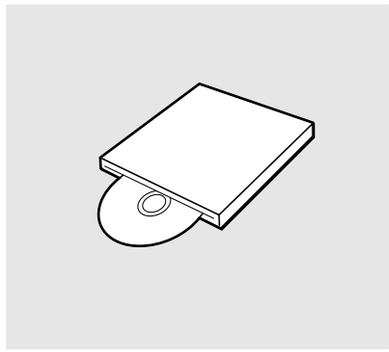

Installations-cd

- Designen på tillbehören kan ändras utan föregående meddelande vid förbättringar.

Spelarens delar

Framsida, höger sida och ovansida

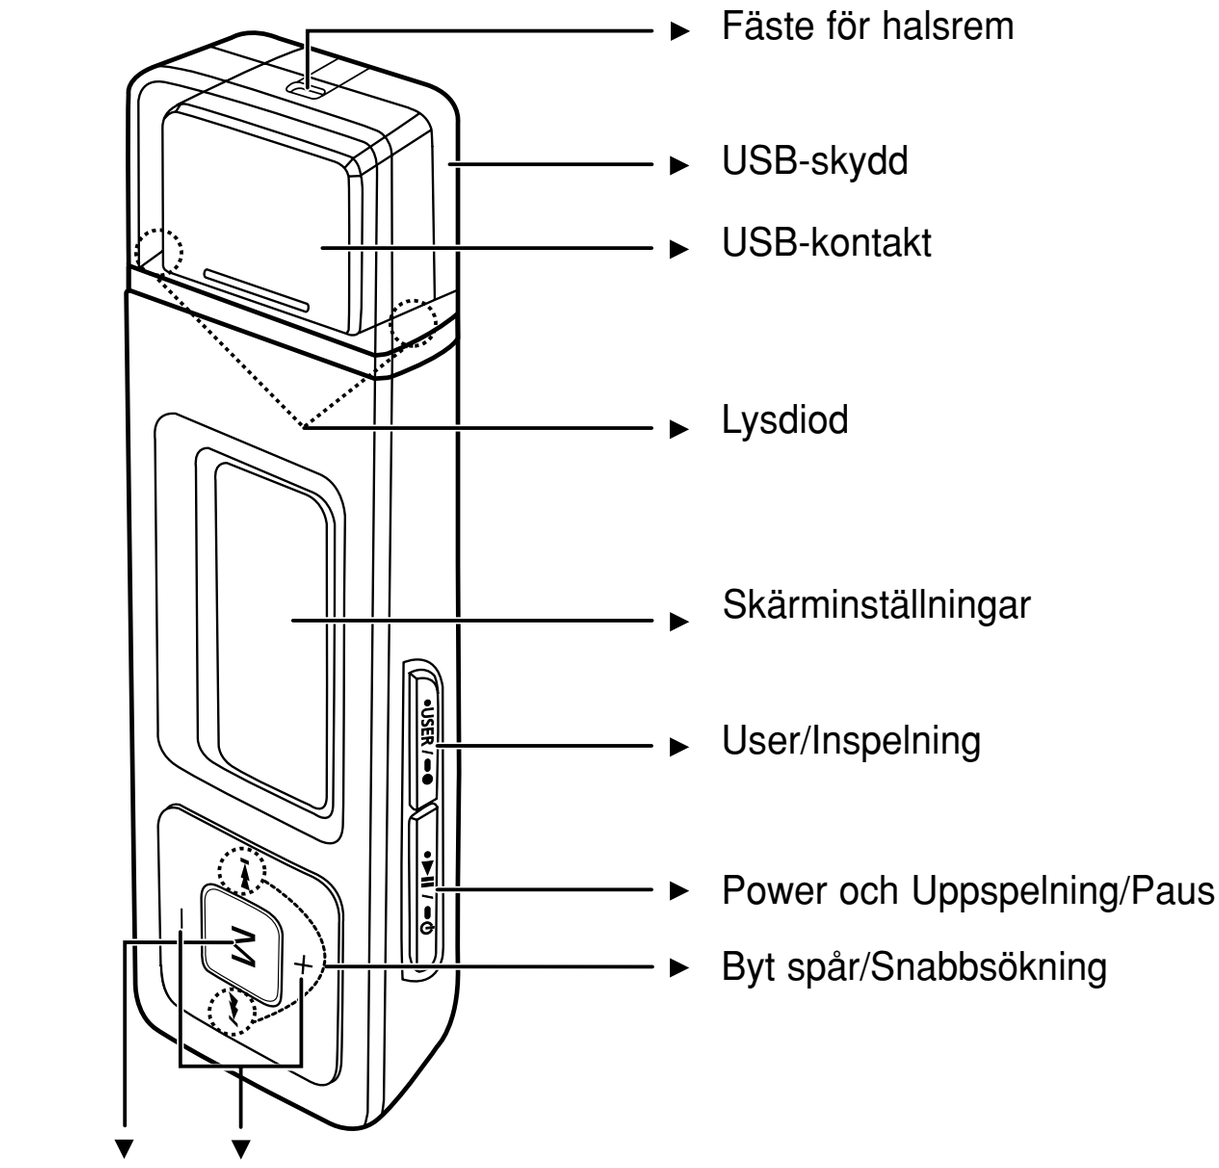

Undersida

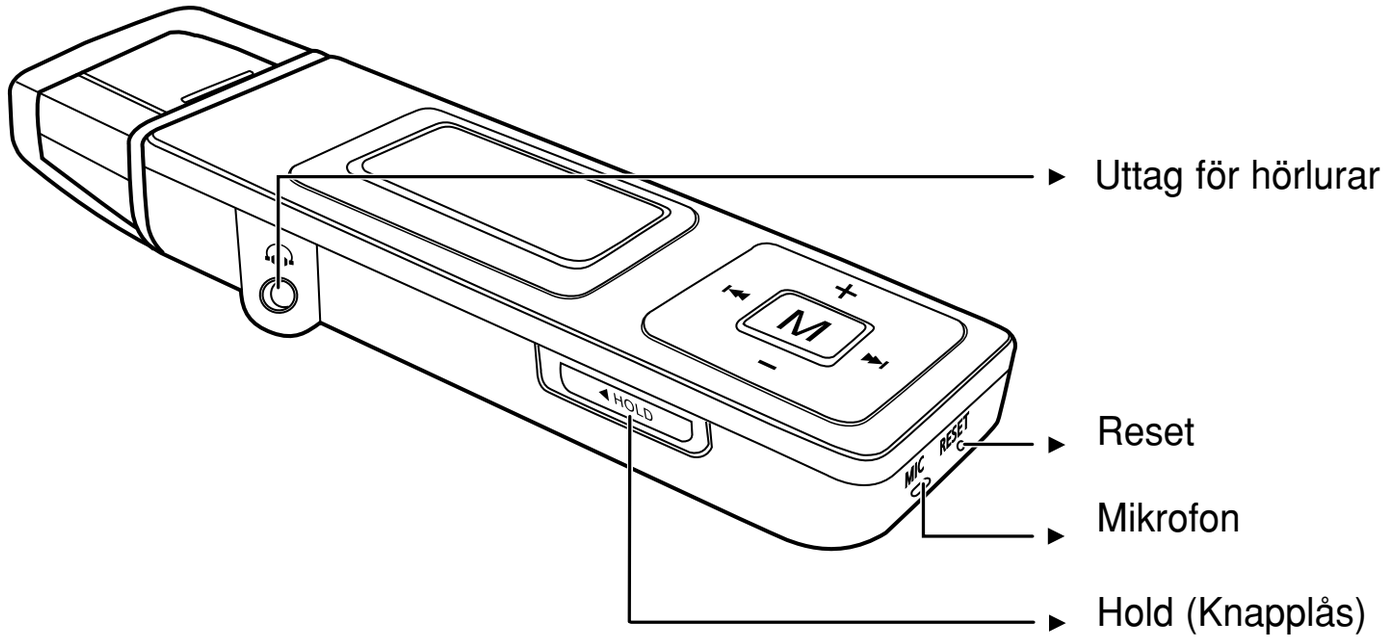

Ansluta hörlurar

► Vänster sida

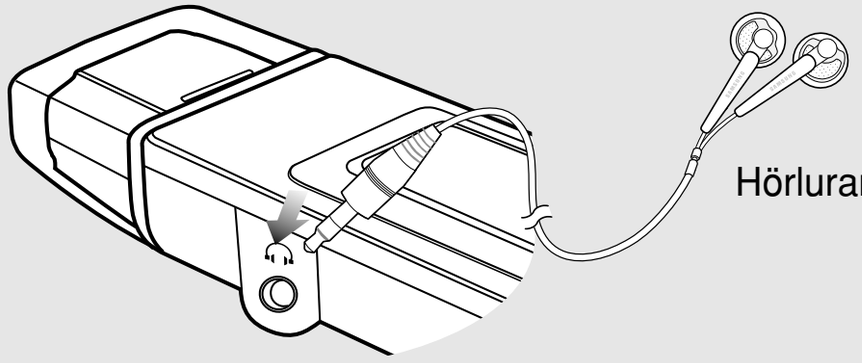

Skärminställningar

Music (musik)

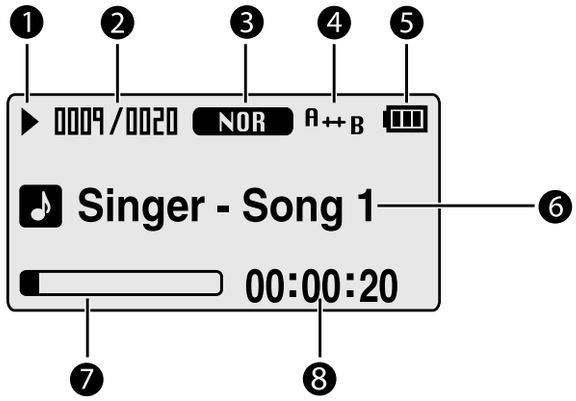

1 Visar Play/Paus/Stopp
2 Visar aktuellt spår /totalt antal spår
3 Ljudläge
4 Upprepad uppspelning
5 Batterinivå
6 Musiktitel
7 Visar status för uppspelning
8 Uppspelningstid

FM Radio

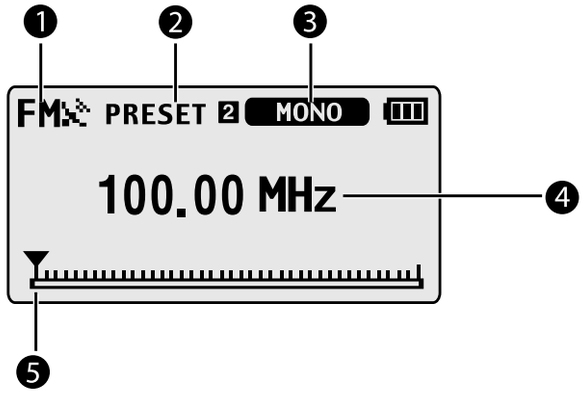

1 FM-mottagning
2 Kanalnummer
3 Mono/Stereo & MUTE (TYST)
4 Frekvens
5 Frekvensplats

Knappfunktioner

Knappar	Funktioner och användning
	■ **Håll in** för att slå på och av strömmen. ■ **Kort tryckning** för uppspelning/paus
	■ **Håll in** för att starta röstinspelning. ■ **Kort tryckning** för att använda funktioner med användarinställningar – Upprepa AB/DNSe/Uppspelningshastighet/Uppspelningsläge
	■ **Håll in** för att komma till menyn. ■ **Kort tryckning** för att gå till navigeringslista.
	■ **Håll in** för att snabbsöka spår. ■ **Kort tryckning** för att gå till föregående spår eller för att spela upp aktuellt spår från början.
	■ **Håll in** för att snabbsöka spår. ■ **Kort tryckning** för att gå till nästa spår.
	■ **Kort tryckning** för att öka volymen eller gå till en överordnad post eller meny.
	■ **Kort tryckning** för att minska volymen eller gå till en underordnad post eller meny.
	■ **Dra i pilens riktning** för att låsa knappfunktionerna.
	■ **Tryck med ett smalt föremål för att återställa.**

Ladda batteriet

Ladda batteriet fullt innan du använder spelaren första gången eller om den inte har använts på ett tag.

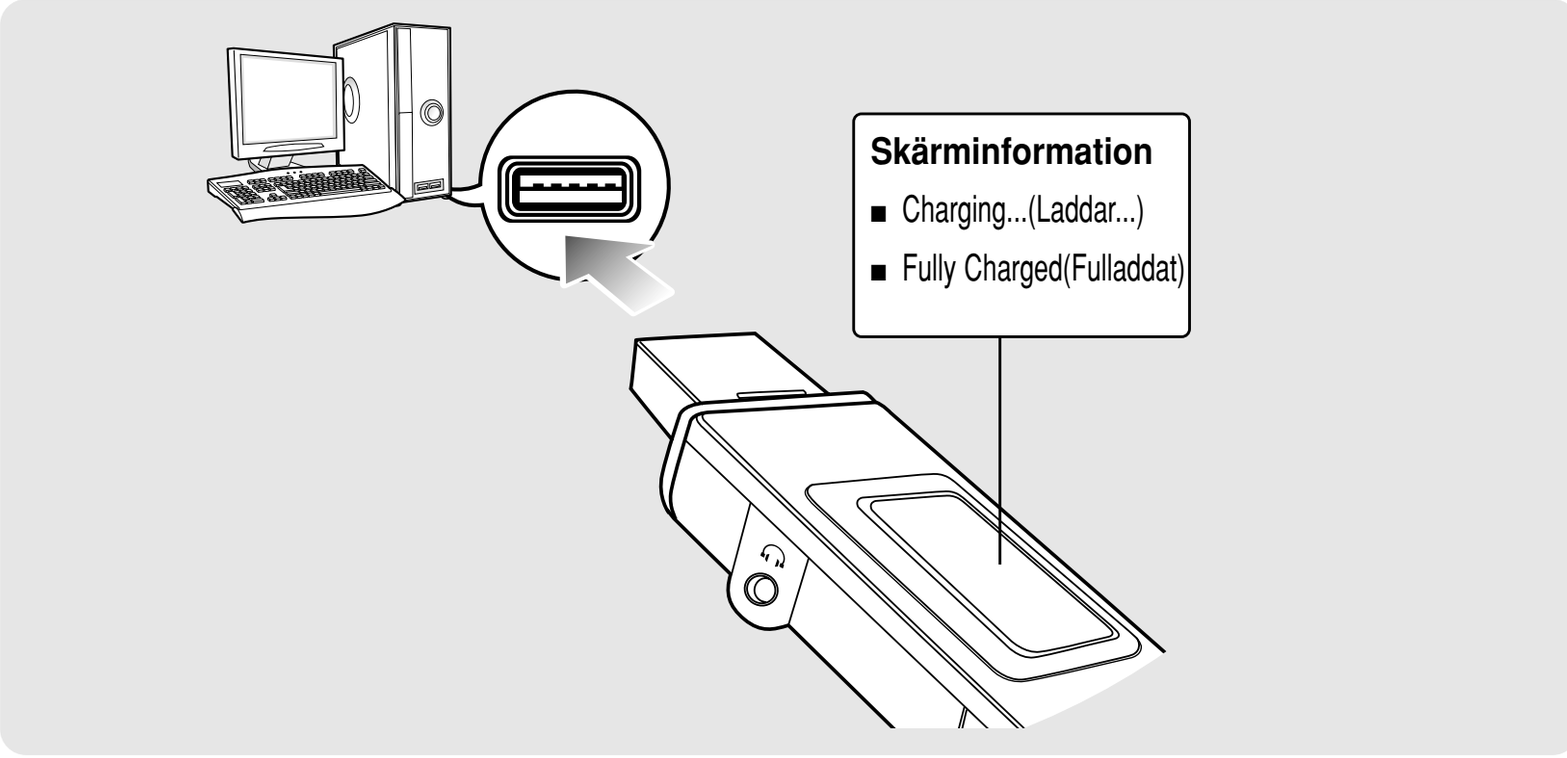

Avlägsna USB-skyddet och anslut USB-kontakten till USB-porten ( ) på datorn.

■ Det tar cirka två och en halv timme att ladda batteriet fullt, men tiden kan variera beroende på datormiljön.

Batteriskötsel

■ Ladda och förvara batteriet i temperaturer mellan 5°C och 35°C.

■ Ladda inte för länge (längre än 12 timmar). Extrem laddning eller urladdning kan förkorta batteriets livstid.

■ Batteritiden förkortas kontinuerligt eftersom det är en förbrukningsartikel.

■ Om du använder en USB-hubb kan anslutningen bli instabil. Anslut spelaren direkt till USB-porten på datorn.

Grundläggande användning

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen

Tryck och håll in knappen[•►II / ➖⏻] .

- Strömmen slås på.

Stänga av strömmen

Tryck och håll in knappen [•►II / ➖⏻] .

- Strömmen slås av.

OBS!

- Strömmen stängs automatiskt av om knapparna inte används under en viss angiven tid (standard värde: 10 sekunder) i pausläge.► sidan 52

Spela upp musik

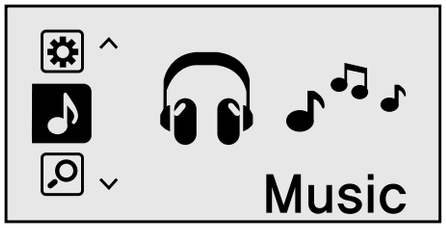

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Tryck på knappen [+ , -] för att välja <Music> (musik) .**

3 **Tryck på knappen [M].**

- Musiken startar.

Grundläggande användning (fortsättning)

Volymkontroll

Tryck på knapparna [+ , -] på spelarens framsida.

- Statusfältet för volymen visas.
- Använd knappen [+] för att öka volymen och knappen [–] för att minska den.

Låsfunktion

I läget Hold är alla knappar låsta. Den här funktionen är användbar när du promenerar eller joggar.

1 **Skjut knappen [HOLD] i pilens riktning.**

2 **Skjut [HOLD] i motsatt riktning för att låsa upp knapparna.**

Söka efter filer med <Navigation> (navigator)

Du söker enkelt filer med funktionen <Navigation> (navigator).

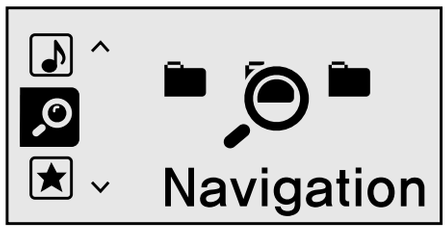

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Tryck på knappen [+ , -] för att välja <Navigation> (navigator).**

3 **Tryck på knappen [M] .**

- Mapplistan <Navigation> (navigator) visas.

4 **Tryck på knappen [+ , -] för att välja önskad mapp.**

5 **Använd knappen [▶▶I] för att gå till filerna i den valda mappen.**

- Använd knappen [▶▶I] för att gå nedåt ett steg och knappen [I◀◀] för att gå uppåt ett steg.

6 **Tryck på knappen [+ , -] för att välja önskad fil.**

7 **Tryck på knappen [M] .**

- Den valda filen spelas upp.

Grundläggande användning (fortsättning)

Återställningsfunktion

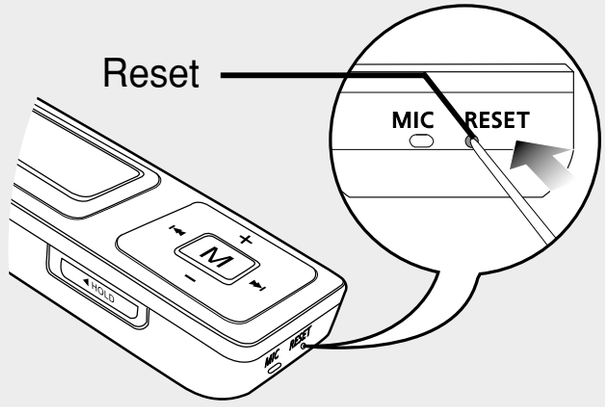

Om produkten inte fungerar som den ska kan du starta om systemet genom att trycka på knappen Reset. ► sidan 59

Kapitel 2. | Importera musikfiler

Importera musikfiler 18
Överföra musikfiler 18
Installera Media Studio 19
Ansluta till datorn 21
Lägga till filer/mappar i Media Studio 22
Lägga till filer/mappar i Media Studio med Autoscan 24
Överföra filer med Media Studio 26
Använda som flyttbar disk 28
Koppla från datorn 29

Överföra musikfiler

För att kunna spela upp musikfiler i spelaren måste du först överföra filer i formatet MP3, WMA, Audio ASF, Ogg - eller annat format som stöds - från datorn.

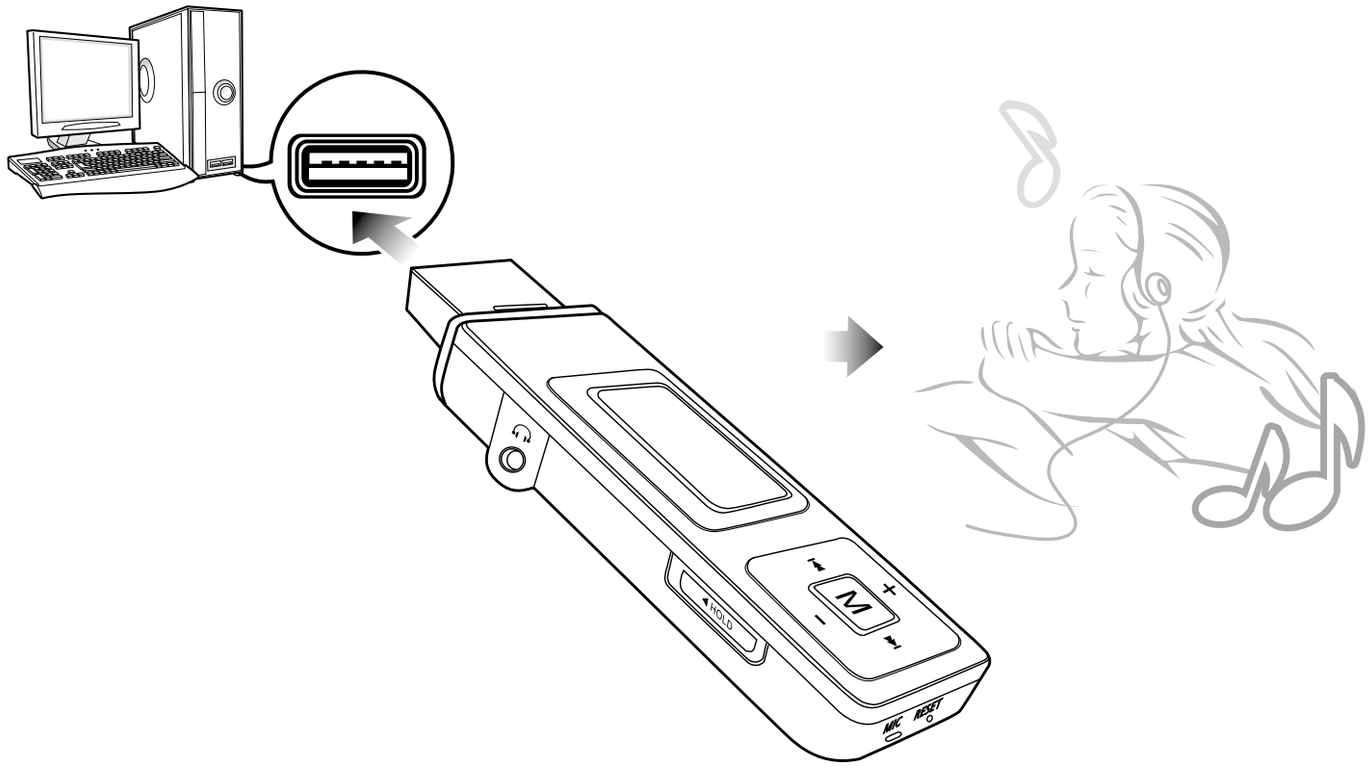

Följ instruktionerna nedan för att överföra filer.

Överföra musikfiler

- Överföra filer från datorn till spelaren med Media Studio ► sidan 26
- Överföra filer från datorn till spelaren med funktionen “Kopiera” och “Klistra in” (flyttbar disk) ► sidan 28

Installera Media Studio

Använd Media Studio för att överföra musikfiler från datorn till spelaren.

ANMÄRKNING

Om Media Studio inte installeras automatiskt

■ Logga in som administratör om du ska installera programmet på datorer med Windows 2000 eller Windows XP. I datorns användarmanual står det beskrivet hur du loggar in som administratör.

Innan du börjar! Sätt i installations-cd:n, som medföljer spelaren, i cd-enheten.

1 **Klicka på <Install now> (installera).**

Installera Media Studio (fortsättning)

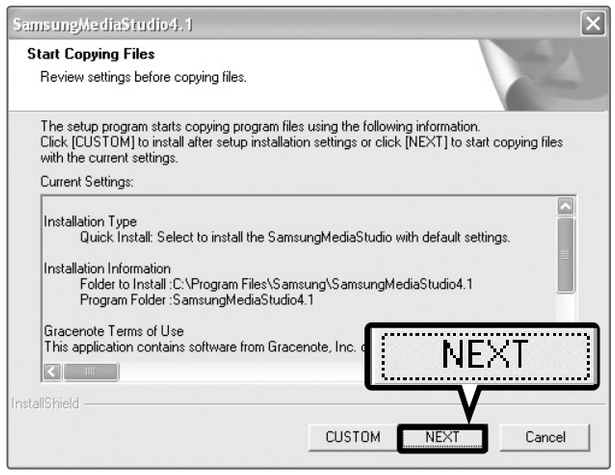
SamsungMediaStudio4.1
Start Copying Files
Review settings before copying files.
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the SamsungMediaStudio with default settings.
Installation Information
Folder to Install :C:\Program Files\Samsung\SamsungMediaStudio4.1
Program Folder :SamsungMediaStudio4.1
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc.
NEXT
InstallShield
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Klicka på <NEXT> (nästa).

- Installationen av Media Studio installation startar.

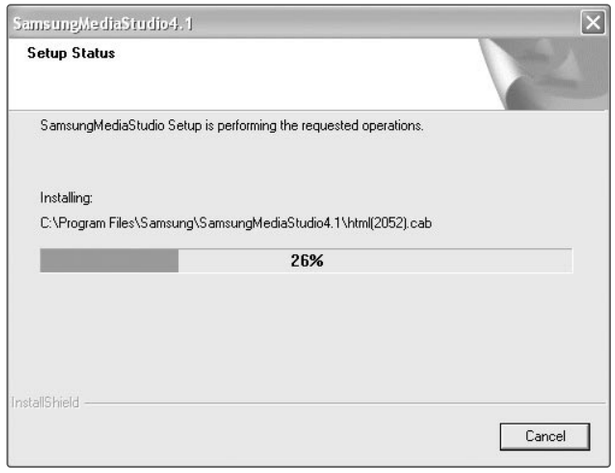

3 När installationen är klar klickar du på <Exit> (avsluta).

- När installationen är klar och Media Studio startar skapas en ikon på skrivbordet.
- Om bekräftelsefönstret för Autoscan visas, se sidan 25 för att anpassa inställningarna.

Ansluta till datorn

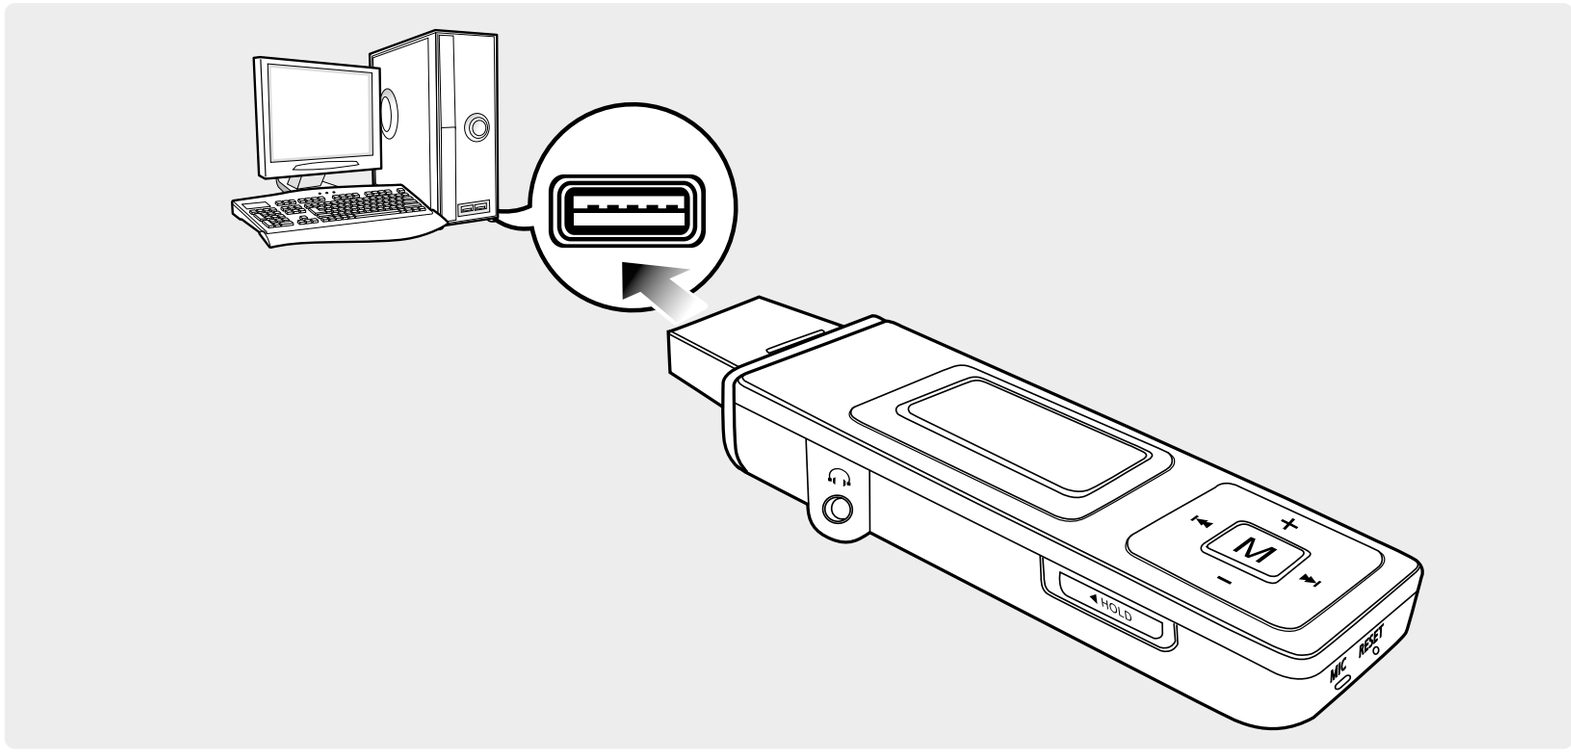

Avlägsna USB-skyddet och anslut sedan USB-kontakten till USB-porten ( ) på datorn.

- Inga funktioner är tillgängliga under anslutningen.

Systemkrav för datorn

För att kunna ansluta till en dator krävs följande:

- **Pentium 300 MHz eller högre**
- **Windows 98SE/ME/2000/XP**
- **100 MB ledigt utrymme på hårddisken**
- **CD Rom (2X eller högre)**
- **USB-port 2.0**
- **DirectX 9.0 eller högre**

Lägga till filer/mappar i Media Studio

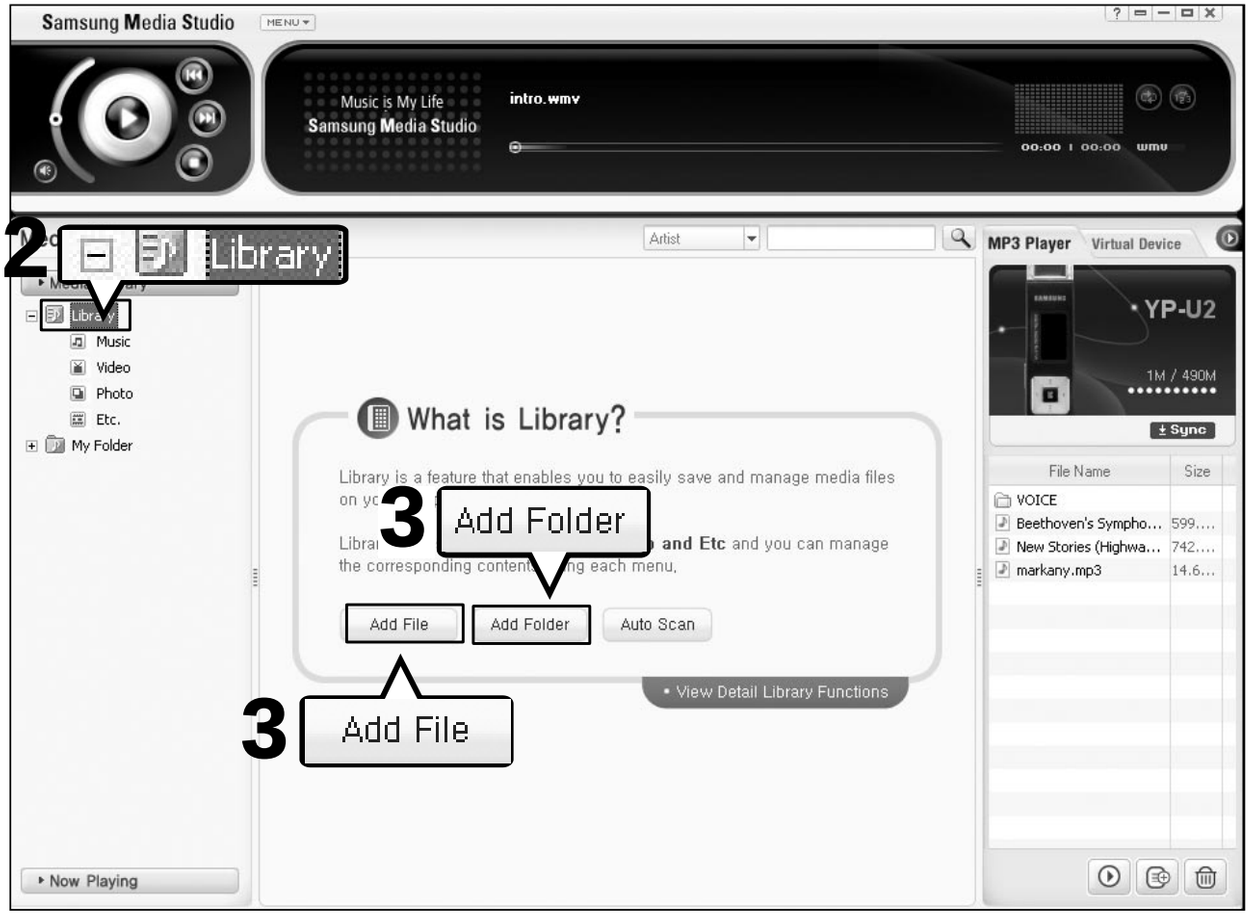

Se hjälpavsnittet för mer information om hur du använder Media Studio.

■ Klicka <MENU> (meny) → <Help> (hjälp) → <Help> i Media Studios toppmeny.

OBS!

■ Filer som redan lagts till i biblioteket kommer inte att läggas till igen.

Innan du börjar!

- Anslut spelaren till datorn.
- Media Studio måste vara installerat på datorn.

1 **Media Studio startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.**

- Dubbelklicka på ikonen för Media Studio på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

2 **Klicka på <Media Library> (mediabibliotek) → <Library> (bibliotek) till vänster i Media Studios fönster.**

- Alternativen <Add File (lägg till fil), <Add Folder> (lägg till mapp) och <Auto Scan> (autoskanna) visas.

Lägga till filer

3 **Klicka på <Add File> (lägg till fil).**

- Fönstret Open (öppna) visas.

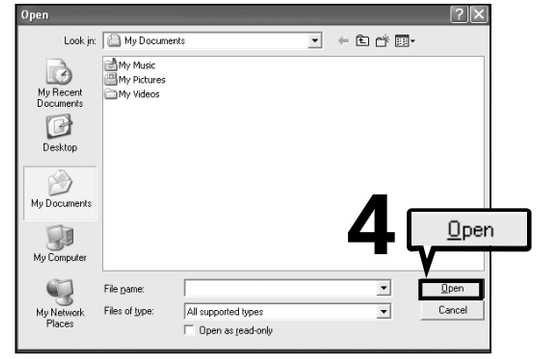

4 **Välj de filer som ska läggas till och klicka sedan <Open> (öppna).**

- De valda filerna läggs till i listan.

Lägga till mappar

3 **Klicka på <Add Folder> (lägg till mapp).**

- Sökfönstret i Windows öppnas.

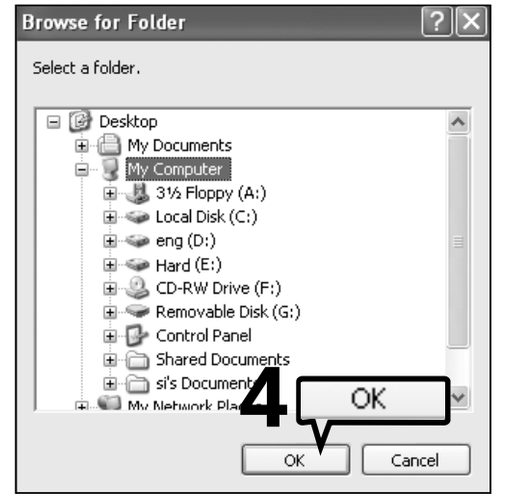

4 **Välj den mapp som ska läggas till och klicka <OK>.**

- Den valda mappen läggs till i listan.

Lägga till filer/mappar i Media Studio med Autoscan

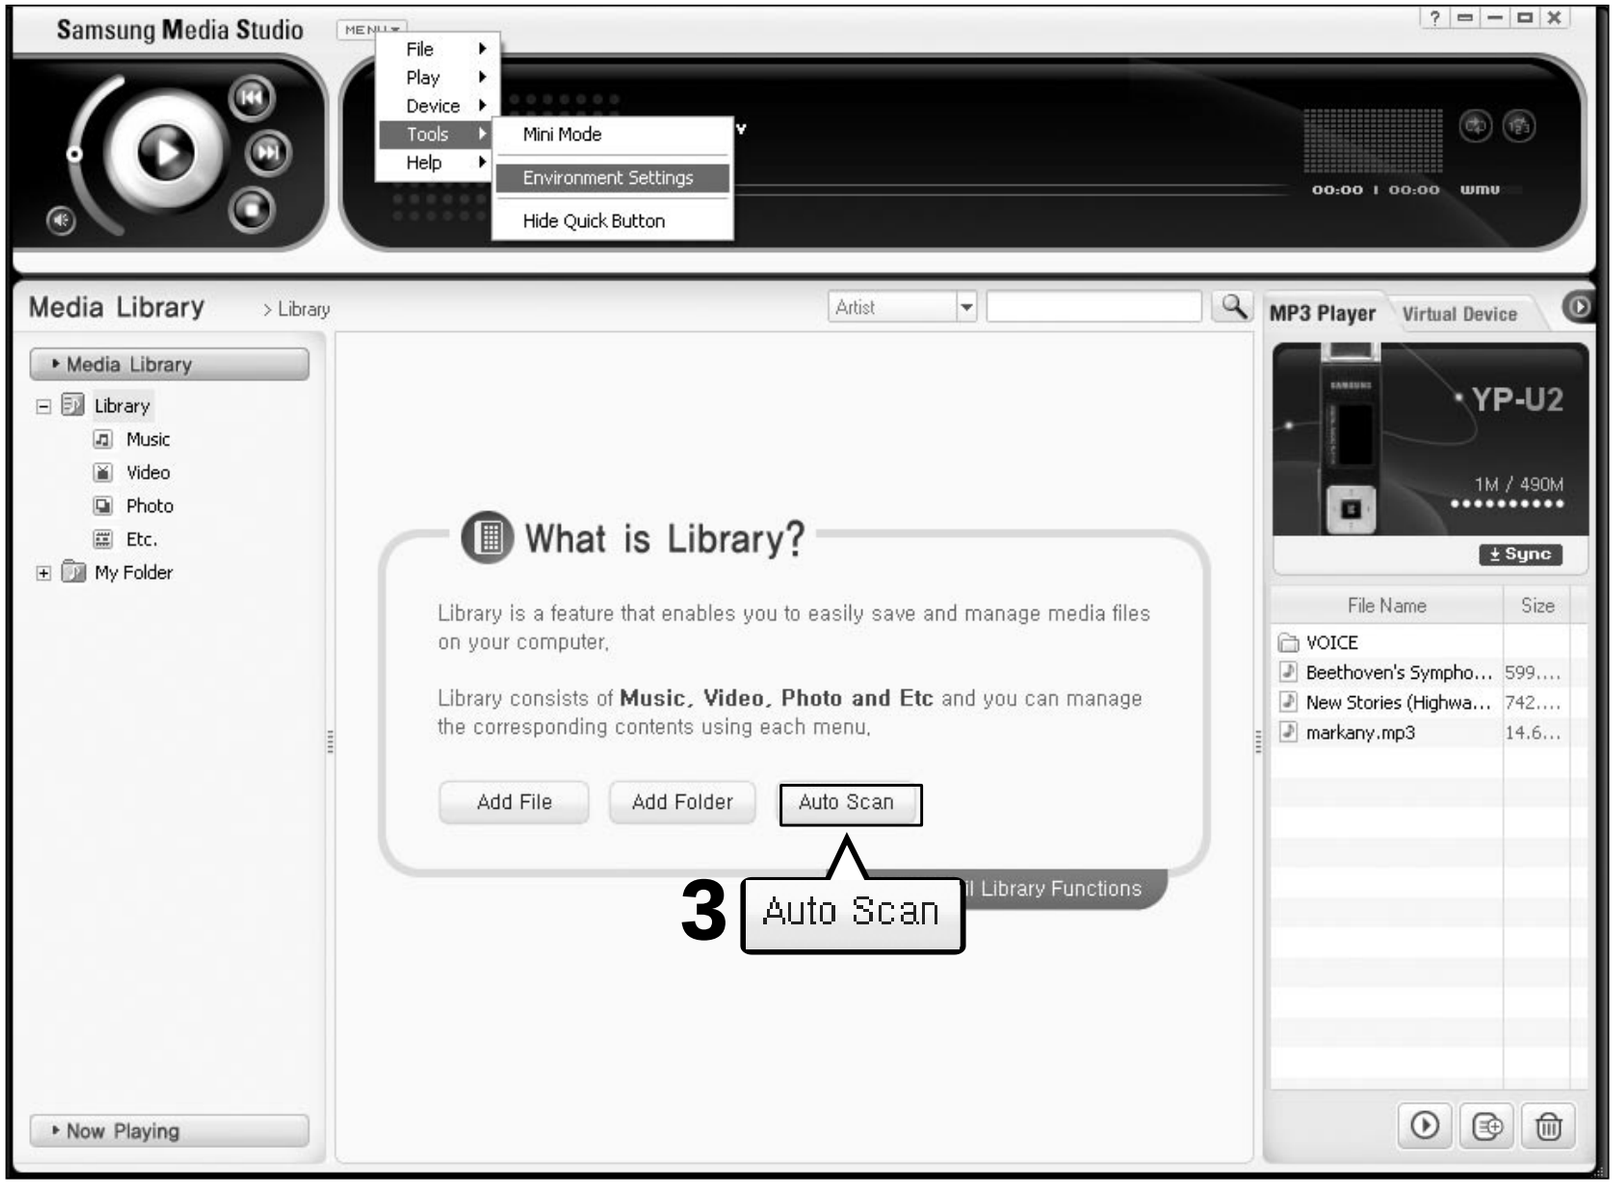

Innan du börjar!

- Anslut spelaren till datorn
- Media Studio måste vara installerat på datorn.

1 Media Studio startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.

- Dubbelklicka på ikonen för Media Studio på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

2 Klicka på <Media Library> (mediabibliotek) → <Library> (bibliotek) till vänster i Media Studios fönster.

- Alternativen <Add File> (lägg till fil)/<Add Folder> (lägg till mapp)/<Auto Scan> (autoskanna) visas.

3 Klicka på <Auto Scan> (autoskanna).

- Fönstret Autoscan (autoskanna) visas.

4 Klicka <OK>.

- Filer söks automatiskt och läggs i biblioteket.
- Första gången du använder Media Studio visas bekräftelsefönstret för Autoscan samt alternativfönstret. Ange alternativ och klicka sedan på <OK> för att starta Autoscan.

Samsung Media Studio
Auto Scan searches for media files in your PC and make them as a list. The users can manage the found files using Samsung Media Studio Library.
Continue?
4
OK
OK
Cancel

Så här anger du alternativ för Autoscan

Klicka <MENU> (meny) → <Tools> (verktyg) → <Environment Settings> (omgivningsinställningar) i Media Studios toppmeny, och klicka sedan på fliken <Library> (bibliotek).

- Välj plats och filtyp att autoskanna.

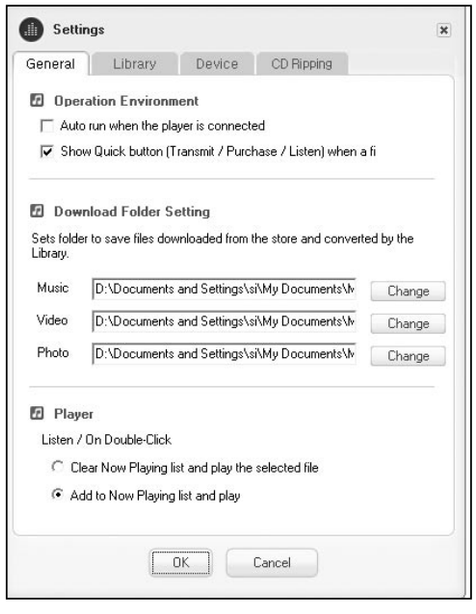

Överföra filer med Media Studio

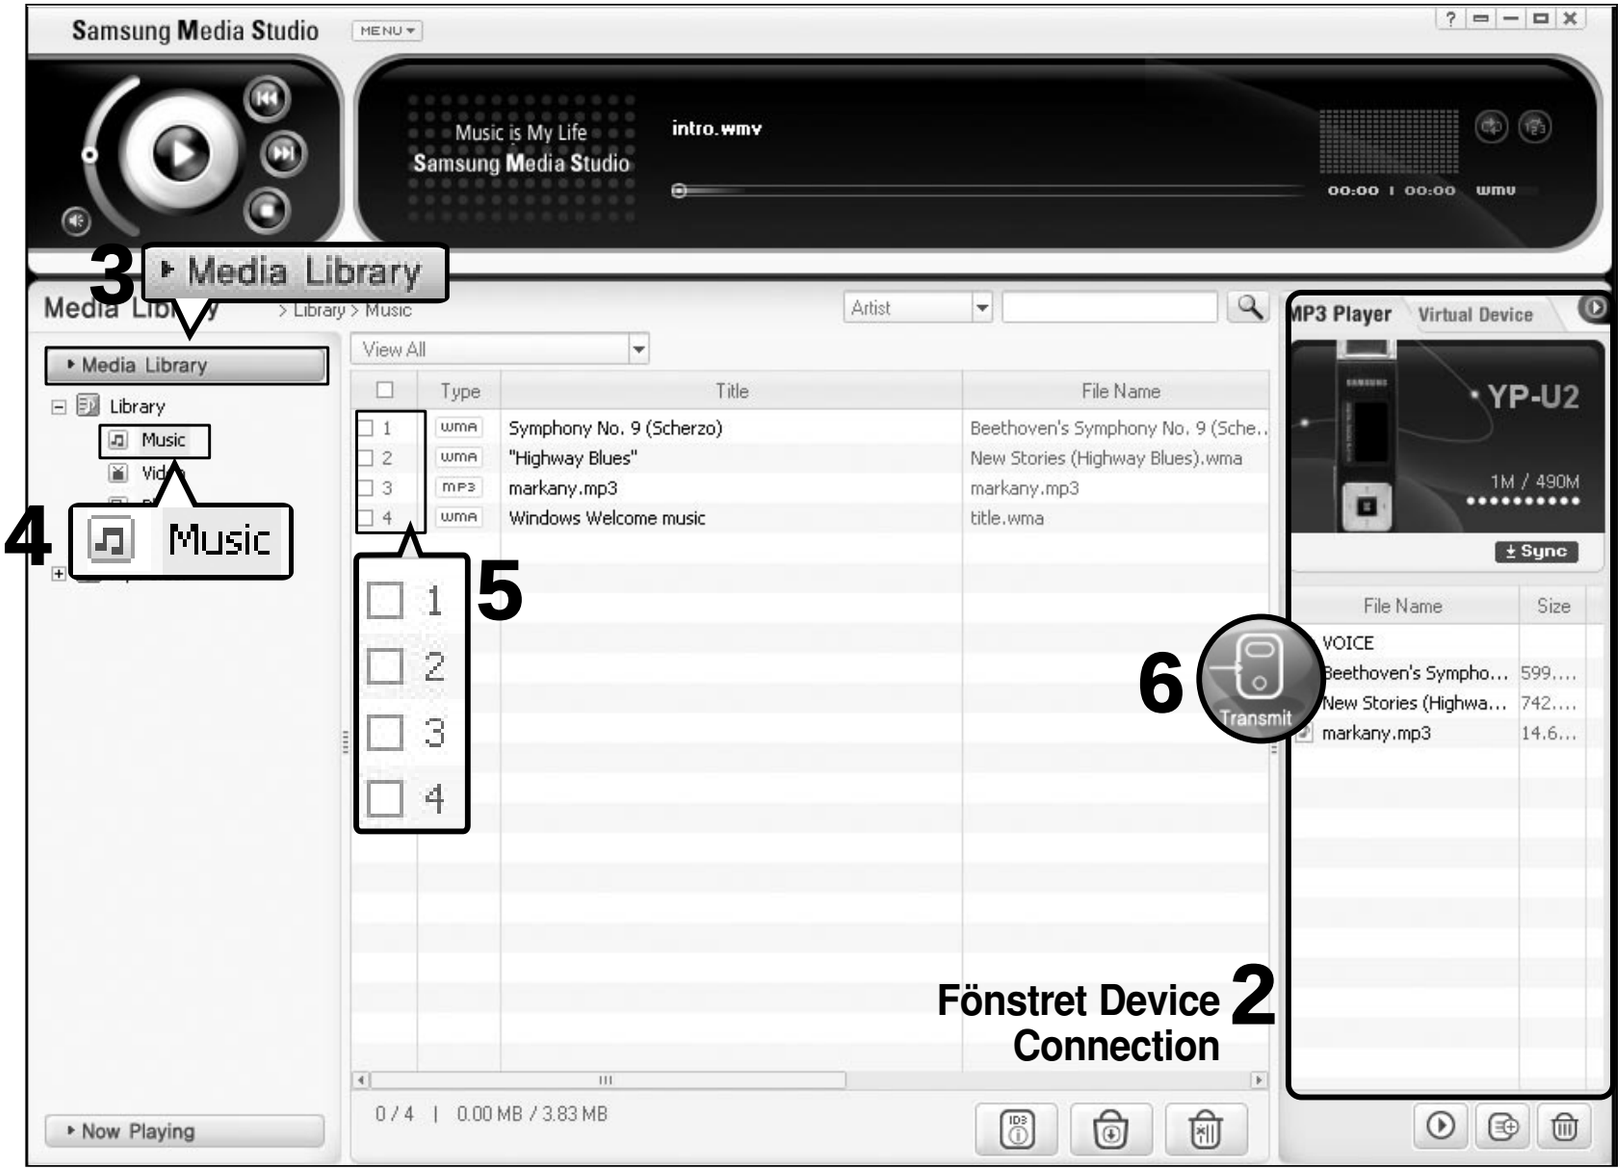

OBS!

- Tekniken för musikigenkänning och relaterad data kommer från Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB är ett registrerat varumärke av Gracenote. Gracenotes logo och logotype, Gracenote CDDB:s logo och logotype samt logon "Powered by Gracenote CDDB" är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

Innan du börjar!

- Anslut spelaren till datorn.
- Media Studio måste vara installerat på datorn.

---

1 Media Studio startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.

- Dubbelklicka på ikonen för Media Studio på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

2 Välj en mapp i fönstret Device Connection, till höger i Media Studio, och dubbelklicka på den.

- Filerna i mappen visas.

3 Klicka på fliken <Media Library> (mediabibliotek) till vänster i Media Studios fönster.

4 Klicka på <Music> (musik).

- En fillista visas i mittenfönstret.

5 Klicka i kryssrutorna i mittenfönstrets lista för att välja de musikfiler som ska överföras.

- Ikonen Transmit (skicka) visas.

6 Klicka på <Transmit> (skicka).

- De valda filerna skickas till spelaren.

ANMÄRKNING

- Koppla inte ur USB-anslutningen under filöverföring. Det kan orsaka skador på spelaren eller datorn.

OBS!

- Filerna på datorn raderas inte när de skickas till spelaren.

Använda som flyttbar disk

Du kan använda spelaren som en flyttbar lagringsenhet.

Innan du börjar! ■ Anslut spelaren till datorn.

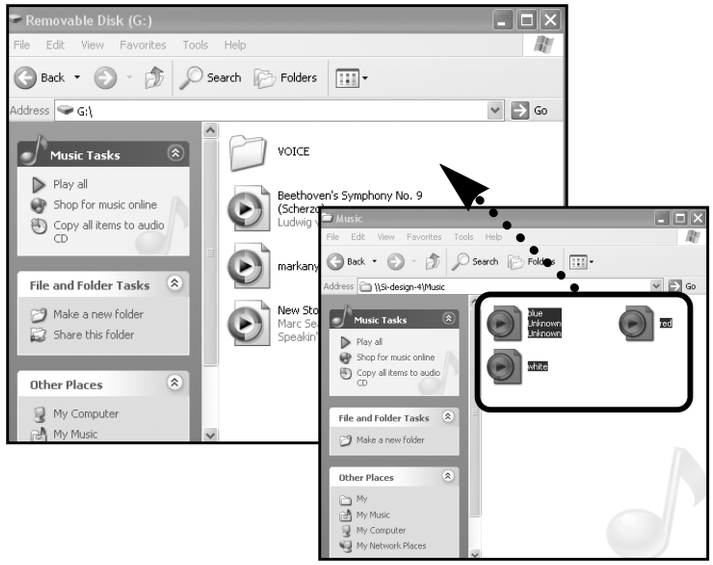

1 **Öppna filer/mappar som ska överföras från datorn.**

2 **Öppna <My Computer> (Den här datorn) → <Removable Disk> (flyttbar disk) från skrivbordet.**

3 **Välj de filer/mappar som ska överföras från datorn och dra och släpp dem i önskad mapp på <Removable Disk> (flyttbar disk).**

■ De valda mapparna eller filerna skickas till spelaren.

ANMÄRKNING

■ Meddelandet <USB Transferring> (USB-överföring) visas under nedladdning eller uppladdning av filer. Om du kopplar ur USB-anslutningen när meddelandet <USB-överföring> visas kan det orsaka tekniska fel på spelaren.

■ Hur musikfilerna visas i Windows utforskare kan skilja sig från deras spelordning i enheten.

■ Om du flyttar en DRM-fil (avgiftsbelagd fil) till den flyttbara disken kommer filen inte att kunna spelas.

OBS!

■ Välj den fil du vill spara och dra och släpp den på ikonen för flyttbar disk. (I numerisk eller alfabetisk ordning). Om du ändrar namnet på musikfilerna i utforskaren till 001* * * , 002* * *..., kommer musikfilerna att spelas upp i nummerordning.

■ Vad är DRM?

DRM (Digital Rights Management) är en teknik och service som förhindrar illegal användning av digital information, och skyddar vinst och rättigheter för copyright-ägaren. DRM-filer är avgiftsbelagda musikfiler med ett kopieringsskydd som gör att MP3 filer kan säljas och köpas legalt.

Koppla från datorn

Följ instruktionerna nedan för att förhindra skador på spelare och data när du kopplar bort spelaren från datorn.

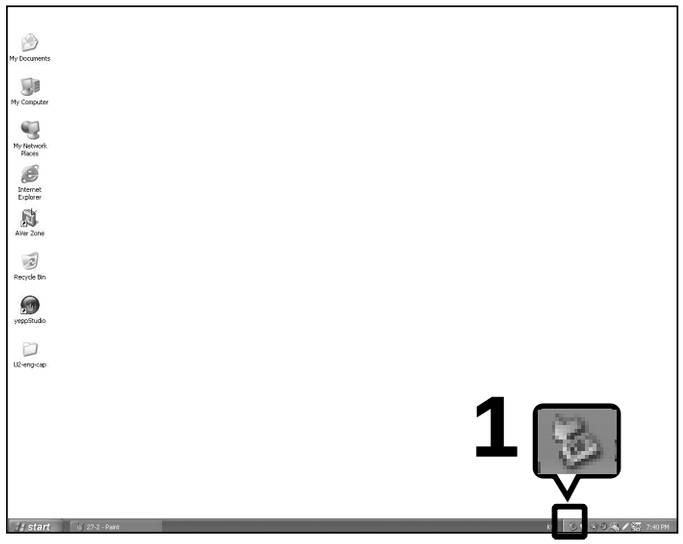

1 **Placera markören över ikonen till höger på verktygsfältet längst ner på skrivbordet, och vänsterklicka med musen.**

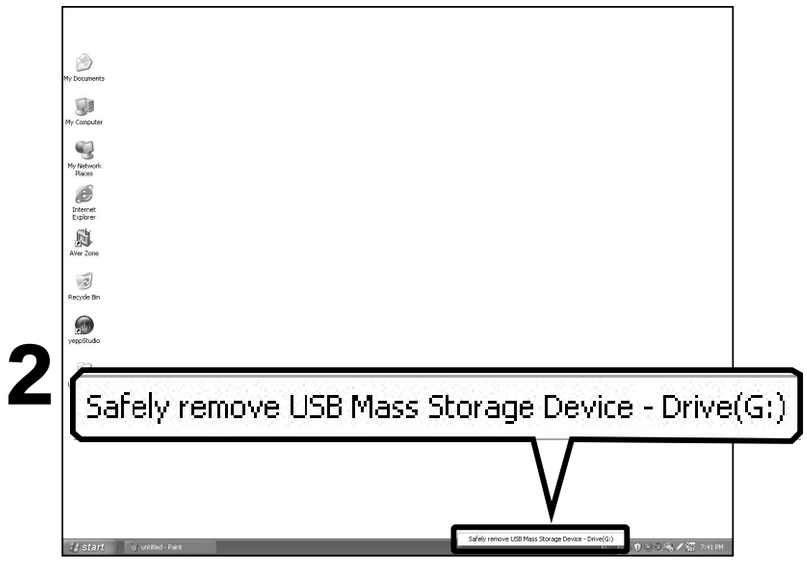

2 **Klicka på meddelandet <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Utför säker borttagning av USB-massla-gringsenhet).**

- När du klickat på <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> kommer spelaren inte att fortsätta laddas, även om den är ansluten till datorn.

3 **Koppla bort spelaren från datorn.**

ANMÄRKNING

- Koppla inte bort spelaren från datorn under filöverföring. Det kan orsaka skador på data och spelare.
- Du kan inte koppla bort hårdvaran om filer på spelaren spelas upp på datorn. Försök igen när filuppspelningen är klar.

Kapitel 3. | Lyssna på musik/FM-radio

Lyssna på musik 31
Lyssna på musik 31
Spela upp en spellista 34
Anpassad funktion för knappen User 36
Lyssna på FM-radio.....39
Lyssna på FM-radio 39
Söker efter frekvenser 40
Ställa in en frekvens 41
Att ta bort förinställningar 44
Ställa in FM-radio 45
Inspelning 48
Röstinspelning 48

■ **Innan du börjar!**

Överför musikfiler från datorn till spelaren.

Listening to Music

Innan du börjar! Anslut hörlurarna till spelaren, slå på strömmen och kontrollera batterinivån.

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Tryck på knappen [+ , -] för att välja <Music> (musik).**

3 **Tryck på knappen [M].**

- Musiken startar.

OBS!

- Musikfiler som är kompatibla med spelaren är: MP3, WMA, Ogg, Audio ASF
- MP1- och MP2-filer där endast filtillägget har ändrats till MP3 kan inte spelas upp i spelaren.

Att pausa

1 **Tryck på knappen [•►II / ⏻] under uppspelning.**

- Musiken pausas.

2 **Tryck på knappen [•►II / ⏻] igen.**

- Musiken fortsätter spelas från den punkt där den avbröts.

OBS!

- Strömmen stängs automatiskt av om knapparna inte används under en viss angiven tid (standardvärde: 10 sekunder) i pausläge. ► sidan 52

Lyssna på musik (fortsättning)

Att söka i ett spår

1 **Tryck och håll in knappen [I◀◀] eller [▶▶I] när spåret spelas.**

- Spelaren söker framåt eller bakåt i spåret.

2 **Släpp knappen vid den punkt du vill starta uppspelning på.**

- Spelaren startar uppspelningen från den punkt där du släpper knappen.

Att starta uppspelningen från början av aktuellt spår.

Tryck på [I◀◀] när spåret har spelat i minst 5 sekunder.

- Aktuellt spår spelas från början.

Att spela upp föregående/nästa spår

Tryck på [I◀◀] innan spåret spelat i 5 sekunder.

- Föregående spår spelas från början.

Tryck på knappen [▶▶I]

- Nästa spår spelas från början.

ANMÄRKNING

- När du spelar upp VBR-filer kanske inte föregående spår spelas upp när du trycker på knappen [I◀◀] inom 5 sekunder från spårets början.

OBS!

- Tryck på [I◀◀] innan spåret spelat i 5 sekunder för att gå till föregående spår.

Att söka musik

1 **Tryck på knappen [M] under uppspelning.**

- Fillistan för den mapp som spelas upp visas.

2 **Tryck på knappen [I◀◀] för att gå till överordnad mapp.**

3 **Tryck på knappen [+ , -] för att välja önskad mapp.**

4 **Använd knappen [▶▶I]för att gå till filerna i den valda mappen.**

- Använd knappen [▶▶I] för att gå nedåt en nivå och knappen [I◀◀] för att gå uppåt en nivå.

5 **Tryck på knappen [+ , -] för att välja önskad fil.**

6 **Tryck på knappen [M] .**

- Den valda filen spelas upp.

Att spela upp en spellista

Du kan enkelt lyssna på din favoritmusik genom att lägga den i en spellista.

Gör din egen spellista

1 **Tryck på knappen [M] under uppspelning.**

- Fillistan för den mapp som spelas upp visas.

2 **Tryck på knapparna [I◀◀ , ▶▶I , + , -] för att lägga till filer till spellistan, tryck sedan på knappen [USER/ ⬬●].**

- ★ visas vid de valda filerna och filerna läggs till i spellistan.

OBS!

- Om du vill ta bort filer från en spellista väljer du de filer du vill ta bort och trycker på knappen [USER/ ⬬●] igen.

Att spela upp en spellista

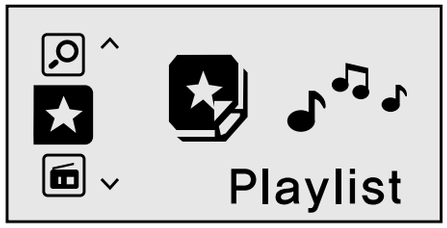

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Använd [+ , -] för att välja <Playlist> (spellista) och tryck sedan på knappen [M].**

- Skapade spellistor visas.

3 **Använd [+ , -] för att välja vilken spellista du vill spela upp, tryck sedan på knappen [M].**

- Filerna i spellistan spelas upp.

Anpassad funktion för knappen User

Knappen User kan tilldelas en ofta använd funktion.

Inställningar för knappen User

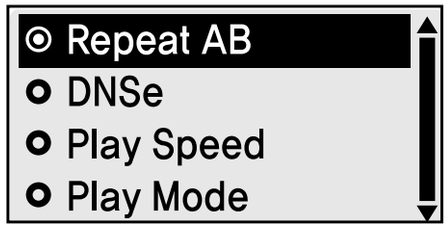

Använd knappen [● USER/ ▬●] under uppspelning för att enkelt ändra läge.

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Använd [+ , -] för att välja <Settings> (inställningar) och tryck sedan på knappen [M].**

■ Inställningsmenyn visas.

3 **Använd [+ , -] för att välja <User Button Mode> (knappen User) och tryck sedan på knappen[M].**

■ Menyn för knappen User visas.

4 **Använd [+ , -] för att välja önskat läge för knappen User och tryck sedan på knappen [M].**

- <Repeat AB> (Upprepa AB) : Anger avsnitt som ska upprepas.
- <DNSe> : Väljer ljudläge.
- <Play Speed> (uppspelningshastighet) :Justera uppspelnings-hastigheten mellan snabb och långsam.
- <Play Mode> (uppspelningsläge) : Väljer uppspelningsläge för upprepning.

Ställa in upprepning av avsnitt

Med den här funktionen kan du lyssna på specifika avsnitt av spåret upprepade gånger. Rekommenderas vid språkinlärning.

1 **Ställ in knappen User i läge <Repeat AB> (upprepa AB) och spela upp önskad fil.**

2 **Tryck på knappen [● USER/ ▬●] vid början av det avsnitt du vill upprepa.**

- Startpunkten är angiven och <A ↔ > visas på skärmen.

3 **Tryck på knappen [● USER/ ▬●] igen vid slutet av det avsnitt du vill upprepa.**

- <A ↔ B> visas på skärmen och det angivna avsnittet startar och spelas upprepade gånger.

Avbryta upprepning av avsnitt

Tryck på knappen [● USER/ ▬●] igen under upprepning av ett avsnitt.

- Avsnittet som upprepas avbryts.

OBS!

- Upprepningen av avsnittet kommer automatiskt att avbrytas i följande fall:
  - När knappen [I◀◀] eller [▶▶I] används, flyttar till föregående eller nästa spår.
  - Startpunkten för avsnittet som ska upprepas är angiven men slutpunkten är inte angiven tills aktuellt spår slutar.

Anpassad funktion för knappen User (fortsättning)

Använda knappen DNSe

Ställ in knappen User i läge <DNSe> och tryck på knappen [● USER/ ⬬●].

- Läget DNSe ändras i följande ordning varje gång knappen trycks in <NORMAL> (normal) <ROCK> (rock) <HOUSE> (house) <JAZZ> (jazz) <DANCE> (dans) <BALLAD> (ballad) <R&B> (R&B) <CLASSICAL> (klassiskt) <USER EQ> (användar-EQ) <3D USER> (3D-användare) <3D STUDIO> (3D-studio) <3D STAGE> (3D-scen) <3D CLUB> (3D-klubb).

Använda knappen Uppspelningshastighet

Ställ in knappen User i läge <Play Speed> (uppspelningshastighet) och tryck på knappen [● USER/ ⬬●].

- Uppspelningshastigheten ändras i följande ordning varje gång knappen trycks in<x0.7> (x0,7) <x0.8> (x0,8) <x0.9> (x0,9) <x1.0> (x1,0) <x1.1> (x1,1) <x1.2> (x1,2) <x1.3>(x1,3).

Använda knappen Uppspelningsläge

Ställ in knappen User i läge <Play Mode> (uppspelningsläge) och tryck på knappen [● USER/ ⬬●].

- Uppspelningsläget ändras i följande ordning varje gång knappen trycks in <Normal> (normal) <Repeat All> (upprepa alla) <Repeat One> (upprepa en) <Shuffle All> (blanda alla).

Lyssna på FM-radio

Innan du börjar! Anslut hörlurarna till spelaren, slå på strömmen och kontrollera batterinivån.

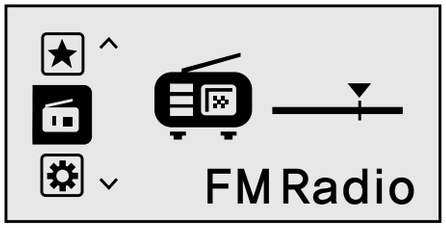

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Använd [+ , -] för att välja <FM Radio> (FM-radio) och tryck sedan på knappen [M].**

- Mottagning av FM-radio startar.

Använda funktionen Mute (tyst)

Tryck på [•►II / ➖⏻] medan du lyssnar på FM radio.

- Meddelandet MUTE (TYST) visas och ljudet stängs av helt.
- Tryck på [•►II / ➖⏻] igen för att återställa ljudet.

Söker efter frekvenser

Att söka frekvenser automatiskt

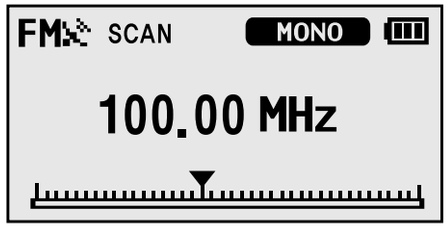

1 **Tryck på knappen [M] och välj <Manual Mode> (manuellt läge).**

- Meddelandet <PRESET> (FÖRINST.) försvinner från skärmen och du förflyttas till manuellt läge.

2 **Tryck och håll in knappen [I◀◀] eller [▶▶I] och släpp den sedan.**

- Frekvensen som ligger närmast den punkt där du släppte knappen kommer att sökas upp.

Att söka frekvenser manuellt

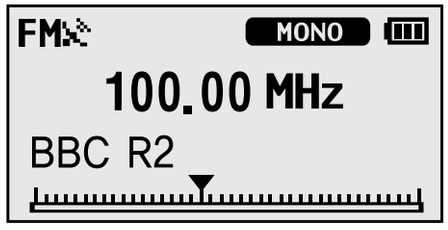

1 **Tryck på knappen [M] och välj <Manual Mode> (manuellt läge).**

- Meddelandet <PRESET> (FÖRINST.) försvinner från skärmen och du förflyttas till manuellt läge.

2 **Tryck på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] .**

- Du förflyttas mellan frekvenser när knappen trycks in.

Ställa in en frekvens

Du kan lagra upp till 20 frekvenser.

Ställa in frekvenser automatiskt

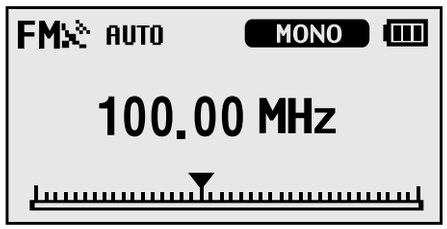

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Använd knappen [+ , -] för att välja <Settings> (inställningar) och tryck sedan på knappen [M] .**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Använd knappen [+ , -] för att välja <FM Radio> (FM-radio) och tryck sedan på knappen [M] .**

- Menyn för FM-radio visas.

4 **Använd knappen [+ , -] för att välja <Auto Preset> (automatisk förinställning) och tryck sedan på knappen [M] .**

- Bekräftelsefönstret för automatisk förinställning öppnas.

5 **Använd knappen [+ , -] för att välja <Yes> (ja) och tryck sedan på knappen [M].**

- Meddelandet <AUTO> (AUTOMATISK) visas och frekvenserna ställs automatiskt in mellan 1 och 20.

Ställa in en frekvens (fortsättning)

Att avbryta under inställning

För att avbryta inställningen av <Auto Preset> (automatisk förinställning), trycker du på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] .

■ Den automatiska förinställningen avbryts och de frekvenser som har hittats lagras.

OBS!

■ Om du utför <Auto Preset> (automatisk förinställning) igen raderas befintliga frekvenser och du ställer in allt på nytt.

ANMÄRKNING

■ Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren när du söker eller ställer in frekvenser. Hörlurarna används som antenn för mottagning av FM-radio.

Ställa in frekvenser manuellt

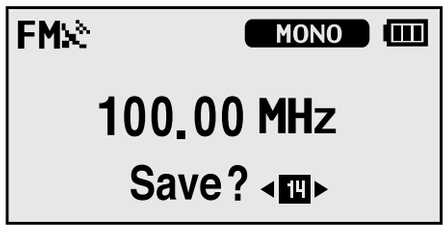

1 **Tryck på knappen [M] och välj <Manual Mode> (manuellt läge).**

- Meddelandet <PRESET> (FÖRINST.) försvinner från skärmen och du förflyttas till manuellt läge.

2 **Använd knappen [I◀◀] eller [▶▶I] för att söka efter frekvenser att ställa in.**

3 **Tryck på knappen [● USER/ ▬●] .**

- Meddelandet <Save?> (Spara?) visas.

4 **Använd knappen [I◀◀] eller [▶▶I] för att ange nummer och tryck sedan på knappen [M] .**

- Meddelandet <SAVED!!> (SPARAD!!) visas och den valda frekvensen är lagrad på det angivna numret för förinställning.

Att söka frekvenser i läget PRESET (FÖRINST.)

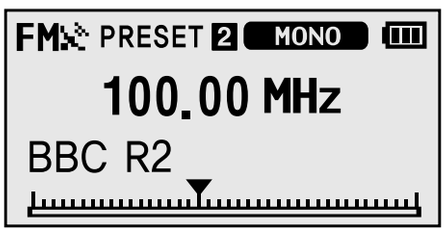

1 **Tryck på knappen [M] och välj <Preset Mode> (förinst. läge).**

- Meddelandet <PRESET> (FÖRINST.) visas på skärmen och du förflyttas till manuellt läge.

2 **Tryck på knappen [I◀◀] eller [▶▶I].**

- Det förinställda numret väljs och du kan lyssna på den lagrade radiofrekvensen.

Att ta bort förinställningar

Innan du börjar! ■ Följ stegen nedan för att ta bort frekvenser medan du lyssnar på FM-radio.

1 **Tryck på knappen [M] och välj <Preset Mode> (förinst. läge).**

■ Meddelandet <PRESET> (FÖRINST.) visas på skärmen och du förflyttas till läget för förinställning.

2 **Använd knappen [I◀◀] eller [▶▶I] för att söka efter frekvenser att ta bort.**

3 **Tryck på knappen [● USER/ ▬●] .**

■ Meddelandet <Delete?> (Ta bort?) visas.

4 **Tryck på [I◀◀] eller [▶▶I] för att välja <Y> (Ja) och tryck sedan på knappen [M] .**

■ Meddelandet <DELETED!!> (BORTTAGET!!) visas och det valda förinställda numret tas bort.

■ Välj <Nej> (N) för att avbryta borttagningen.

Ställa in FM-radio

Att ställa in FM-region

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Tryck på knappen [+ , -] för att välja <Settings> (inställningar) och tryck sedan på knappen[M] .**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Använd [+ , -] för att välja <FM Radio> (FM-radio) och tryck sedan på knappen [M].**

- Menyn för FM-radio visas.

4 **Använd [+ , -] för att välja <FM Region> (FM-region) och tryck sedan på knappen [M].**

- Menyn för FM-region visas.

5 **Använd [+ , -] för att välja FM-region och tryck sedan på knappen [M] .**

- Du kan välja mellan <Korea/USA>, <Japan> och <Other Countries> (Övriga länder).

OBS!

- Frekvensintervall per region
  - Korea/USA: Söker FM-frekvenser i 100 kHz-spelare mellan 87,5 MHz-108,0 MHz.
  - Japan: Söker FM-frekvenser i 100 kHz-spelare mellan 76,0 MHz-108,0 MHz.
  - Other Countries (Övriga länder): Söker FM-frekvenser i 50 kHz-spelare mellan 87,50 MHz-108,0 MHz.
- FM-regioner kan tas bort eller ändras utifrån spelarens målregion.
- Om du ändrar FM-region tas tidigare lagrade radiofrekvenser bort.

Ställa in FM-radio (fortsättning)

Att ställa in FM-mottagning

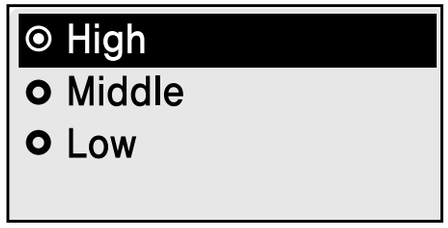

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Tryck på knappen [+ , -] för att välja <Settings> (inställningar) och tryck sedan på knappen [M].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Använd [+ , -] för att välja <FM Radio> (FM-radio) och tryck sedan på knappen [M] .**

- Menyn för FM-radio visas.

4 **Använd [+ , -] för att välja <FM Search Level> (FM-söknivå) och tryck sedan på knappen [M] .**

- Menyn för FM-söknivå visas.

5 **Använd [+ , -] för att välja söknivå och tryck sedan på knappen [M] button.**

- Du kan välja mellan <High> (hög), <Middle> (medel) och <Low> (låg).
- Ju högre söknivå desto fler frekvenser kan du ta emot.

Ställa in RDS-visning

RDS (Radio Data System) tar emot och visar meddelanden som t.ex. sändningsinformation. Programinformation som News (nyheter), Sports (sport) eller Music (musik), eller information som sänds från stationen visas på skärmen.

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Använd [+ , -] för att välja <Settings> (inställningar) och tryck sedan på knappen [M] .**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Använd [+ , -] för att välja <FM Radio> (FM-Radio) och tryck sedan på knappen [M].**

- Menyn för FM-radio visas.

4 **Använd [+ , -] för att välja <RDS Display> (RDS-visning) och tryck sedan på knappen [M].**

- Menyn för RDS-visning visas. visas.

5 **Använd [+ , -] för att välja RDS-visningsläge och tryck sedan på knappen [M].**

- Du kan välja mellan <PS> (programservice) och <PTY> (programtyp).

OBS!

- Om FM-signalen är svag kanske inte RDS-informationen kan visas.

- **<PS>** (Programservice): Visar namnet på stationen och innehåller 8 tecken.
  Om PS-information tas emot visas PS-namnet (BBC, AFO, NDR etc.) på skärmen. Om ingen PS-information tas emot visas FM-frekvensen.
- **<PTY>** (Programtyp): Visar typ av program som sänds för tillfället.

Röstinspelning

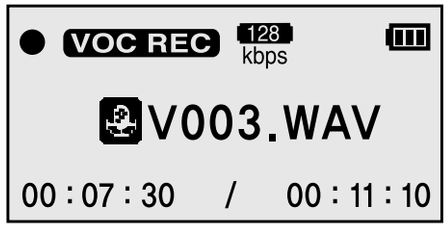

1 **Tryck och håll in knappen [● USER/ ⬬●].**

- Röstinspelningen startar när filnamnet visas

2 **Tryck på knappen [● USER/ ⬬●] igen för att avsluta inspelningen.**

- När du har bekräftat att inspelningen är klar lagras den automatiskt i mappen <VOICE> (röst).

Filnamn under inspelning

Inspelade filer anges som "Vnnn.wav" under inspelning.

V betyder att det är en röstinspelingsfil, nnn representerar inspelningsnumret och wav är filformatet.

Exempelvis är filnamnet V003.wav den tredje röstinspelningsfilen som sparas.

OBS!

- Använd navigatorn (sök) när du vill lyssna på inspelade filer. ▶ sidan 15.

ANMÄRKNING

- Placera inte mikrofonen för nära eller för långt ifrån objektet som spelas in, det kan påverka inspelningskvaliteten
- Du kan inte använda röstinspelningen när batterinivån är låg.

Kapitel 4. Inställningar

Inställningar 50
Musik 50
Tid 52
Visning 53
Språk 54
System 55

Musik

Du kan göra detaljerade inställningar för musikuppspelning.

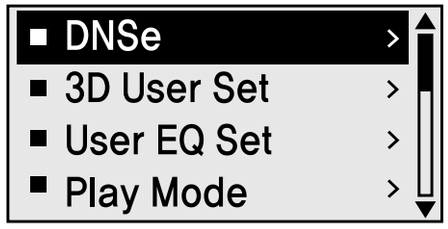

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Använd [+ , -] för att välja <Settings> (inställningar) och tryck sedan på knappen [M].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Använd [+ , -] för att välja <Music> (musik) och tryck sedan på knappen [M].**

- Musikmenyn visas.

4 **Använd knapparna [+ , -] och [M] för att ange funktioner.**

OBS!

- Knappfunktioner under inställning:
  - Tryck på knappen [I◀◀] för att gå till föregående alternativ.
  - Tryck på knappen [▶▶I] för att gå till nästa alternativ.
  - Använd knappen [+, -] för att gå uppåt eller nedåt i aktuell meny.
  - Tryck på knappen [M] för att välja eller spara menyn.
- Om ingen knapp används under 30 sekunder inställningsmenyn, avbryts inställningarna och spelaren återgår till senast använda funktion.

■ **DNSe** : Du kan välja passande ljudbild för varje musikgenre. Välj mellan <3D-User> (3D-användare) <3D-Studio> (3D-studio) <3D-Stage> (3D-scen) <3D-Club> (3D-klubb) <Normal> (normal) <Rock> (rock) <House> (house) <Jazz> (jazz) <Dance> (dans) <Ballad> (ballad) <R&B> (R&B) <Classical> (klassiskt) och <User EQ> (användar-EQ).

■ **3D User Set (inställning av 3D-användare)** : Ställer in 3D-ljudeffekt och basförstärkning.
3D kan anges mellan 00 och 05 och basförstärkning mellan 00 och 03.
Välj <3D User> (3D-användare) från <DNSe> för att använda inställning av 3D-användare

■ **User EQ Set (inställning av användar-EQ)** : Direktval av ljudeffekt (EQ). Välj <User EQ> (anvädar-EQ) från <DNSe> för att använda användar-EQ.

■ **Play Mode (uppspelningsläge)** : Välj uppspelningsläge, som upprepningsinställningar.
Välj mellan <Normal> (normal) <Repeat All> (upprepa alla) <Repeat One> (upprepa en) <Shuffle All> (blanda alla) och <Intro> (Intro).

■ **Play Speed (uppspelningshastighet)** : Justera uppspelningshastigheten för en musik-eller röstinspelning. Välj mellan <x0.7> (x0,7) <x0.8> (x0,8) <x0.9> (x0,9) <x1.0> (x1,0) <x1.1> (x1,1) <x1.2> (x1,2) och <x1.3> (x1,3). (Ju högre nummer desto snabbare uppspelningshastighet.)

■ **Skip Interval (hoppa över intervall)** : Ange uppspelningsintervall med knappen [I◀◀] eller [▶▶I] under uppspelning. Välj mellan <1 Track> (1 spår) <03 Sec> (3 sekunder) <05 Sec> (5 sekunder) <07 Sec> (7 sekunder) <10 Sec> (10 sekunder) <30 Sec> (30 sekunder) och <01 Min> (1 minut).

■ **Search Speed (sökhastighet)** : Ange sökhastighet med knappen [I◀◀] eller [▶▶I] under uppspelning. Välj mellan <01 Sec> (1 sekund) <03 Sec> (3 sekunder) <05 Sec> (5 sekunder) <10 Sec> (10 sekunder) <15 Sec> (15 sekunder) <20 Sec> (20 sekunder) <30 Sec> (30 sekunder) och <01Min> (1 minut).

■ **Intro Time (introtid)** : När du väljer introfunktionen från <Play Mode> (uppspelningsläge) spelas alla filer upp efter antal sekunder du har angivit. Välj mellan <10 Sec> (10 sekunder) <20 Sec> (20 sekunder) <30 Sec> (30 sekunder) och <60 Sec> (60 sekunder).

OBS!

■ Med VBR- och Ogg-filer kanske inte Skip Interval (hoppa över intervall) och Search Speed (sökhastighet) blir exakt.

■ **Vad är DNSe?**
DNSe är en ljudeffekt för MP3-spelare som utvecklats av Samsung och innefattar 3D.
3D lägger stereoeffekter på musiken.

Tid

Du kan ställa in funktioner som är relaterade till insomningstimer och automatisk avstängning.

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Använd [+ , -] för att välja <Settings> (inställningar) och tryck sedan på knappen [M].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Använd [+ , -] för att välja <Time> (tid) och tryck sedan på knappen [M].**

- Tidmenyn visas.

4 **Använd knapparna [+ , -] och [M] för att ange funktioner.**

- <Sleep> (insomningstimer) : Stänger automatiskt av spelaren efter en angiven tid. Välj mellan <Off> (av) <15 Min > (15 minuter) <30 Min> (30 minuter) <60 Min> (60 minuter) <90 Min> (90 minuter) och <120 Min> (120 minuter).
- <Auto Power Off> (automatisk avstängning) : Spelaren stängs automatiskt av om ingen knapptryckning gjorts under en angiven tid i pausläge. Välj mellan <Off> (av) <05 Sec> (5 sekunder) <10 Sec> (10 sekunder) <15 Sec> (15 sekunder) <30 Sec> (30 sekunder) <01 Min> (1 minut) och <03 Min> (3 minuter).

Visning

Du kan ställa in funktioner som är relaterade till skrollning, bakgrundsbelysning och annan skärminformation.

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Använd [+ , -] för att välja <Settings> (inställningar) och tryck sedan på knappen [M].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Använd [+ , -] för att välja <Display> (visning) och tryck sedan på knappen [M].**

- Visningsmenyn visas.

4 **Använd knapparna [+ , -] och [M] för att ange funktioner.**

- **<Scroll Speed> (skrollhastighet)** : Anger skrollhastighet som reglerar visningshastigheten av spårtitel. Välj mellan <Slow> (långsam) <Normal> (normal) och <Fast> (snabb).
- **<Backlight Time> (tid för bakgrundsbelysning)** : Ställer in när bakgrundsljuset automatiskt ska släckas om ingen knapptryckning har gjorts under en viss angiven tid. Välj mellan <05 Sec> (5 sekunder) <15 Sec> (15 sekunder) <30 Sec> (30 sekunder) <60 Sec> (60 sekunder) och <Always On> (alltid på).
- **<Contrast> (kontrast)** : Justerar skärmens ljusstyrka. Välj i intervallet 00 till 10.
- **<Tag> (flik)** : Visar information för musikfiler med ID3-flik. Välj antingen <On> (på) eller <Off> (av).
- **<Display Time> (visning av tid)** : Visar tiden i önskat format under musikuppspelning. Välj mellan <Play Time> (uppspelad tid) <Remain Time> (återstående tid) och <Total Time> (total tid).
- **<LED Effect> (lysdiod)** : Välj effekt för lysdiod. Välj mellan <Off> (av) <Button> (knapp) (lyser vid knapptryckning) <Random> (slumpvis) och <Always on> (alltid på).

Språk

Ange språk för menyn och spårinformation (ID3-flik)

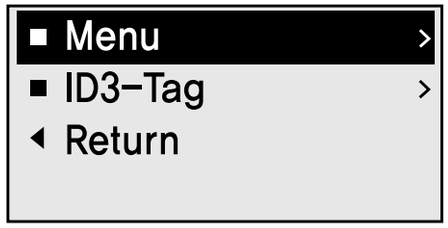

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Använd [+ , -] för att välja <Settings> (inställningar) och tryck sedan på knappen [M].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Använd [+ , -] för att välja <Language> (språk) och tryck sedan på knappen [M].**

- Språkmenyn visas.

4 **Använd knapparna [+ , -] och [M] för att ange funktioner.**

- **<Menu> (meny)** : Ställer in menyspråk. Välj mellan <Chinese(S)> (förenklad kinesiska) <Chinese(T)> (traditionell kinesiska) <Dutch> (holländska) <English> (engelska) <French> (franska) <German> (tyska) <Hungarian> (ungerska) <Italian> (italienska) <Japanese> (japanska) <Korean> (koreanska) <Polish> (polska) <Portuguese> (portugisiska) <Russian> (ryska) <Spanish> (spanska) och <Swedish> (svenska).
- **<ID3-Tag> (ID3-flik)** : Ange språk för spårinformation. Välj mellan <Afrikaans> (Afrikaans) <Basque> (baskiska) <Catalan> (katalanska) <Chinese(S)> (förenklad kinesiska) <Chinese(T)> (traditionell kinesiska) <Czech> (tjeckiska) <Danish> (danska) <Dutch> (holländska) <English> (engelska) <Estonian> (estniska) <Finnish> (finska) <French> (franska) <German> (tyska) <Greek> (grekiska) <Hrvatski> (kroatiska) <Hungarian> (ungerska) <Icelandic> (isländska) <Italian> (italienska) <Japanese> (japanska) <Korean> (koreanska) <Norwegian> (norska) <Polish> (polska) <Portuguese> (portugisiska) <Romany> (Romani) <Russian> (ryska) <Slovak> (slovakiska) <Slovene> (slovenska) <Spanish> (spanska) <Swedish> (svenska) <Thai> (thailändska) <Turkish> (turkiska) och <Vietnamese> (vietnamesiska).

OBS!

- Vilka språk som stöds kan ändras.
- **Vad är en ID3-flik?**
  Den ligger i en MP3-fil och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

System

Du kan ställa in standardvärde för volym, återställning och ljudsignaler.

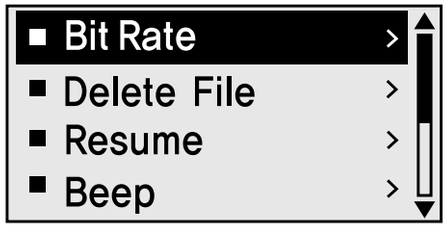

1 **Tryck och håll in knappen [M] för att komma till menyn.**

2 **Använd [+ , -] för att välja <Settings> (inställningar) och tryck sedan på knappen [M].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Använd [+ , -] för att välja <System> (system) och tryck sedan på knappen [M].**

- Systemmenyn visas.

4 **Använd knapparna [+ , -] och [M] för att ange funktioner.**

System (fortsättning)

- <Bit Rate> (Bit-hastighet) : Väljer inspelningskvalitet. Välj mellan <32kbps> <64kbps> eller <128kbps> (ju högre nummer desto större filstorlek).
- <Delete File> (ta bort fil) : Sök och ta bort filer i navigatorn ▶ sidan 57
- <Resume> (återuppta) : Anger startpunkt för återupptagning av uppspelningen när musiken stoppas. Om den är inställd på <Off> (av) spelas den senast avlyssnade filen upp från början. Om den är inställd på <On> (på) spelas den senast avlyssnade filen upp från den punkt den stängdes av.
- <Beep> (ljudsignal) : Aktiverar eller inaktiverar ljudsignal vid knappanvändning. Välj antingen <On> (på) eller <Off> (av).
- <Default Vol> (standardvärde för volym) : Standardvärdet för volymen kan anges till mellan 00 och 30(Max). Musiken spelas upp med standardvolymen om spelaren sätts på igen med volymen uppvriden över standardvärdet.
  Om spelaren sätts på igen med volymen inom standardvärdet kommer musiken att spelas upp med den inställda volymen (ej standardvärdet).
- <Default Set> (återställ standardinställningar) : Alla inställningar återställs till standardvärdena. ▶ sidan 57
- <About> (om) : Visar firmware-version, antal lagrade filer och återstående minne.

OBS!

■ Angående det inbyggda minnet

Det lediga utrymmet på det inbyggda minnet är något mindre än vad som anges på grund av att systemfilerna (firmware) använder en del av minnet.

Att ta bort en fil

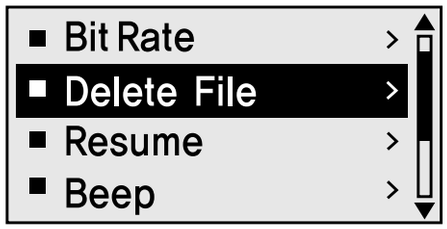

1 **Tryck på knappen [I◀◀] för att gå till överordnad mapp.**

2 **Tryck på knappen [+ , -] för att välja önskad mapp.**

3 **Använd knappen [▶▶I] för att gå till filerna i den valda mappen.**

- Använd knappen [▶▶I] för att gå nedåt en nivå och knappen [I◀◀] för att gå uppåt en nivå.

4 **Använd [+ , -] för att välja den fil som ska tas bort, tryck sedan på knappen [M].**

5 **Använd [+ , -] för att välja <Confirm> (bekräfta) och tryck sedan på knappen [M].**

- Den valda filen tas bort.

ANMÄRKNING

- Filer kan inte återställas när de har raderats. Kontrollera noga innan du tar bort filer.

Standardinställningar

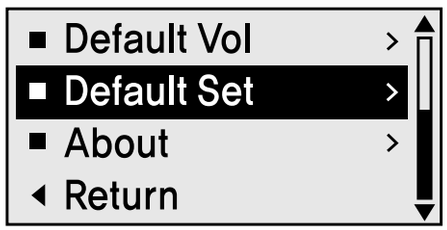

Använd [+ , -] för att välja <Yes> (ja) eller <No> (nej) och tryck sedan på knappen[M].

- <Yes> (ja) : Ställer in standardvärdet för alla inställningar.
- <No> (nej) : Avbryter standardinställningar.

Kapitel 5. Felsökning

Systemåterställning 59
Felsökning 60

Systemåterställning

Om produkten inte fungerar som den ska kan du starta om systemet genom att trycka på knappen Reset.

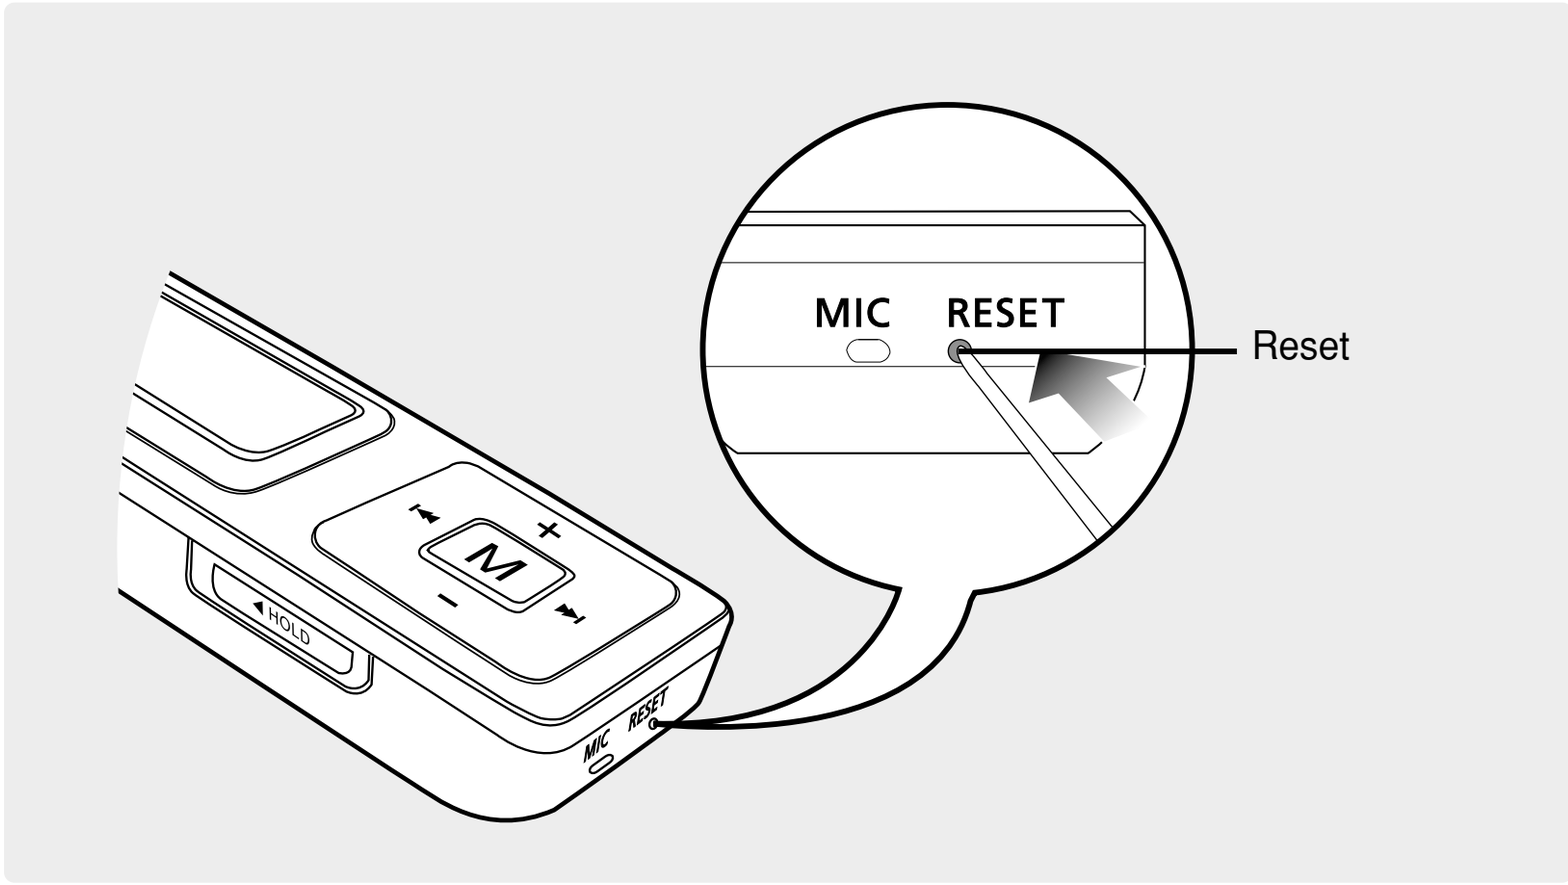

Tryck på knappen Reset på undersidan av enheten med ett smalt föremål, t.ex. ett gem.

- Systemet återställs till ursprungsläget.
- Återställningsfunktionen tar inte bort data som ligger lagrat på det inbyggda minnet.

Felsökning

Om det blir något tekniskt fel kan du kontrollera följande.
Kontakta närmaste Samsung Service Center om problemet kvarstår.

Problem	Kontrollpunkter och felsökning
Strömmen slås inte på.	■ Strömmen slås inte på om batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet och slå på enheten igen. ■ Tryck på Reset.
Knapparna fungerar inte.	■ Kontrollera om [HOLD] (Knapplås) är aktivt. ■ Kontrollera att du har tryckt på rätt knapp, försök sedan igen. ■ Tryck på Reset.
Skärmen tänds inte.	■ Skärmen kan vara avstängd om spelaren är inställd på <Backlight Time> (tid för bakgrundsbelysning) i <Settings> (inställningar) → <Display> (visning). Tryck på någon av knapparna för att slå på skärmen igen. ■ I direkt solljus kan det vara svårt att se informationen på skärmen.
Strömmen slås av.	Strömmen slås automatiskt av när batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Batteritiden stämmer inte med angivelserna i manualen.	■ Batteriets livslängd kan variera beroende på inställningarna av EQ och LED. ■ Produktens livstid kan förkortas om den lämnas i höga eller låga temperaturer under längre perioder.

Problem	Kontrollpunkter och felsökning
Det går inte att spela upp.	■ Kontrollera att filen är sparad i minnet. ■ Kontrollera om musikfilen är skadad. ■ Kontrollera batterinivån.
Det går inte att ladda in filer.	■ Kontrollera USB-anslutningen, koppla ur och koppla in igen. ■ Kontrollera om minnet är fullt. ■ Tryck på Reset.
Filer eller data saknas.	Kontrollera om USB-anslutningen har kopplats ur under fil- eller dataöverföring. Om så är fallet kan det orsaka skador inte bara på filer/data utan även på produkten. Iaktta försiktighet, Samsung kan inte hållas ansvarig för dataförlust.
Onormal visning av uppspelningstid under uppspelning.	Kontrollera om filen har formatet VBR (Variable Bit Rate).
Onormal visning av filnamn.	Gå till <Settings> (inställningar) → <Language> (språk)→ <ID3-Tag> (ID3-flik) i menyn och ange lämpligt språk.

Felsökning (fortsättning)

Problem	Kontrollpunkter och felsökning
Programfel	Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven.
Anslutningen till datorn fungerar inte.	■ (För Windows 98SE) Kontrollera om USB-drivrutinen är installerad och installera den om den inte är installerad. ■ (För Windows ME/2000/XP) Starta Windows Update och ladda hem samtliga viktiga uppdateringar och Service Packs. Starta om datorn och anslut enheten igen. (För mer information och hjälp med Windows Update, kontakta din datorsupport)
Bakgrundsbelysningen tänds inte.	■ Kontrollera tiden för bakgrundsljuset. ■ Kontrollera batteriet.
Enheten är varm.	Laddning genererar värme. Detta påverkar inte produktens livslängd eller funktioner.

Kapitel 6. Appendix

Menystruktur 64
Manuell installation av USB-drivrutin ..65
Produktspecifikationer 68
Licens 69

Menystruktur

Här kan du se en översikt över menystrukturen.

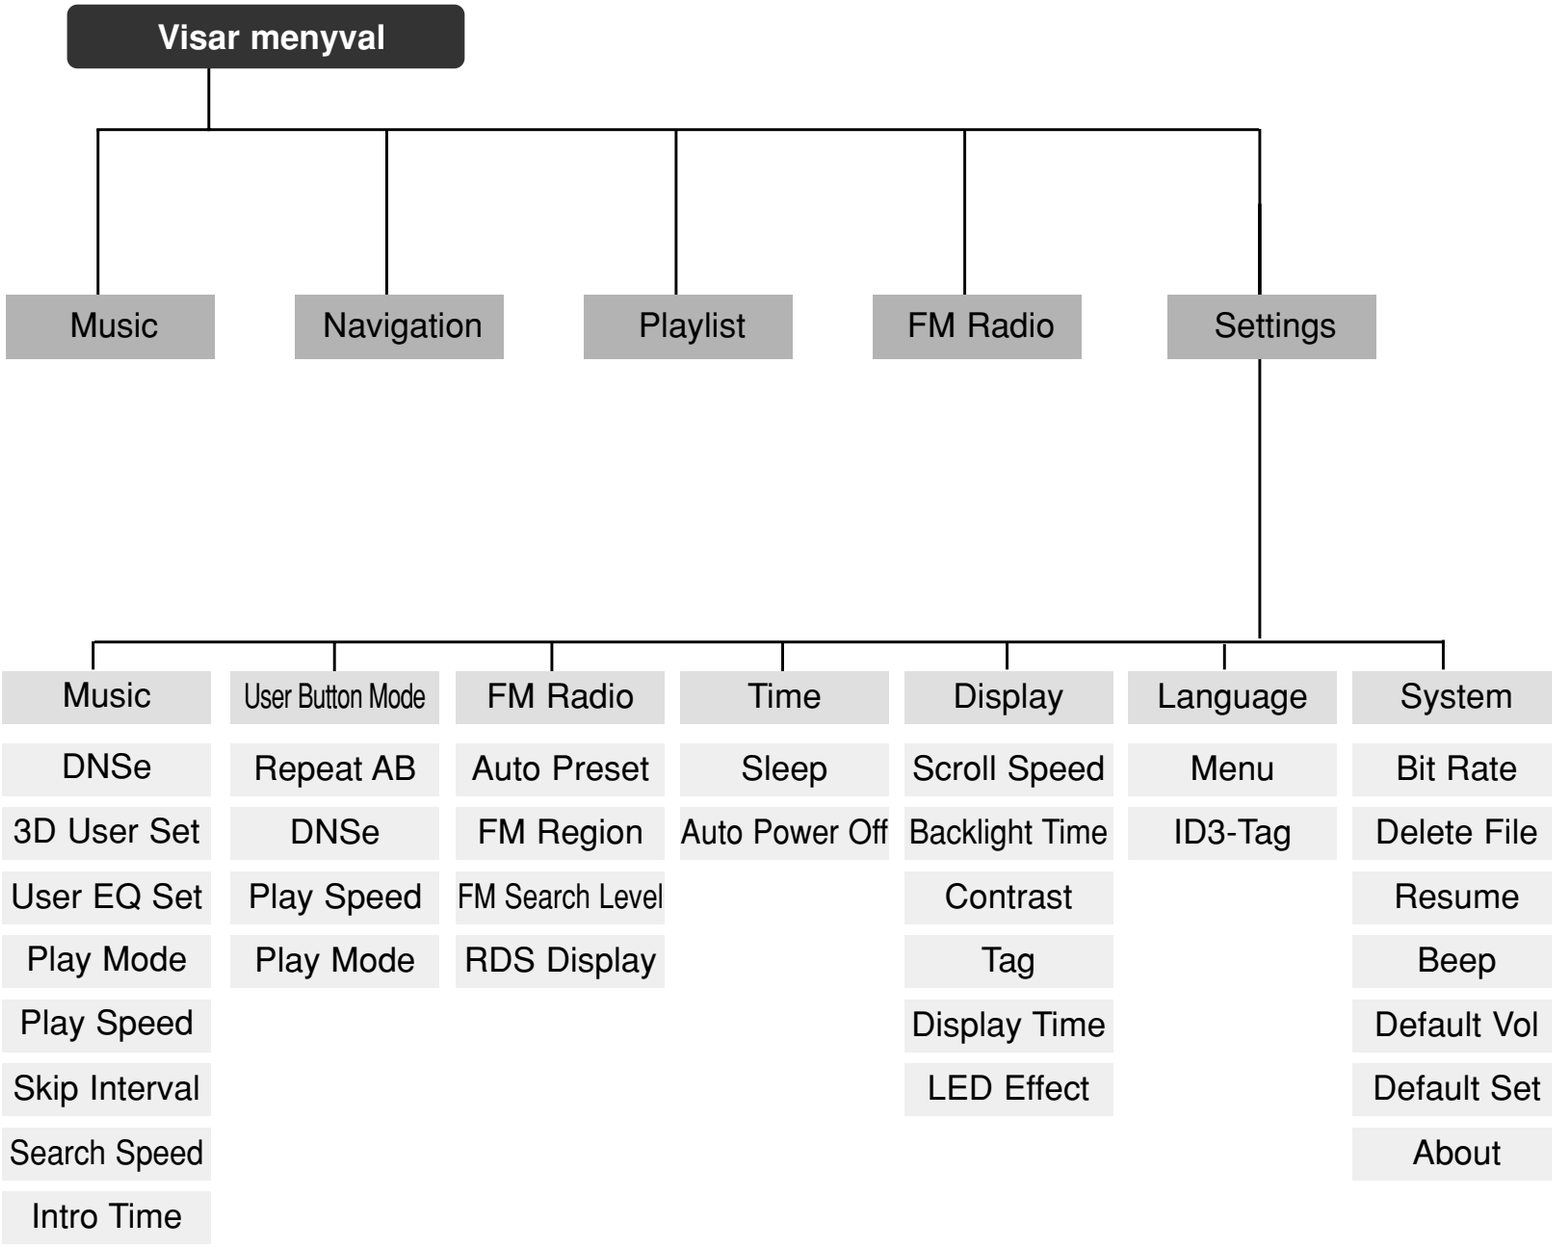

Manuell installation av USB-drivrutin

Installera USB-drivrutinen manuellt om den inte installerades automatiskt eller om ett fel uppstod under installationen.

Innan du börjar! ■ Sätt i installations-cd:n i CD-ROM-enheten.

Om fel uppstår under installation av USB-drivrutinen

1 **Kontrollera enhetshanteraren.**
Windows 98SE/ME: Kontrollpanelen → System→ Enhetshanteraren
Windows 2000 / XP: Kontrollpanelen → System→ Maskinvara→ Enhetshanteraren

2 **Kontrollera om någon enhet är listad med utropstecken eller frågetecken. (visas som okänd enhet eller USB-enhet).**

3 **Dubbelklicka på enheten som är listad med utropstecken eller frågetecken.**

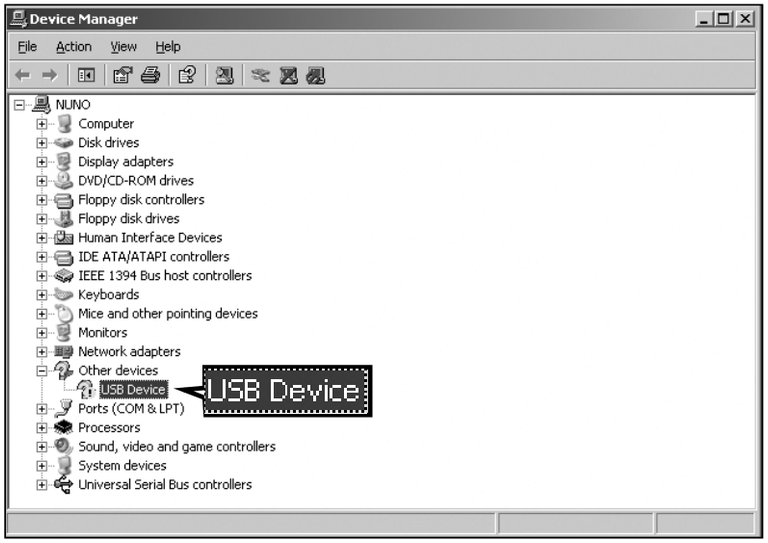

OBS!

- Om du använder Windows 2000 och operativsystemet inte känner igen USB-drivrutinen måste du ladda ner och installera senaste service pack från windowsupdate.microsoft.com
- Installationsanvisningarna kan variera beroende på dator och operativsystem. Kontakta din datorleverantör eller servicecenter för mer information om installationen.
- Om det uppstår fel kontinuerligt när du installerar USB-drivrutinen, koppla ur och koppla in USB-anslutningen igen efter att du startat om systemet.

Manuell installation av USB-drivrutin (fortsättning)

4 **Klicka på [Reinstall Driver] (omin-stallera drivrutin) när du har valt drivrutin.**

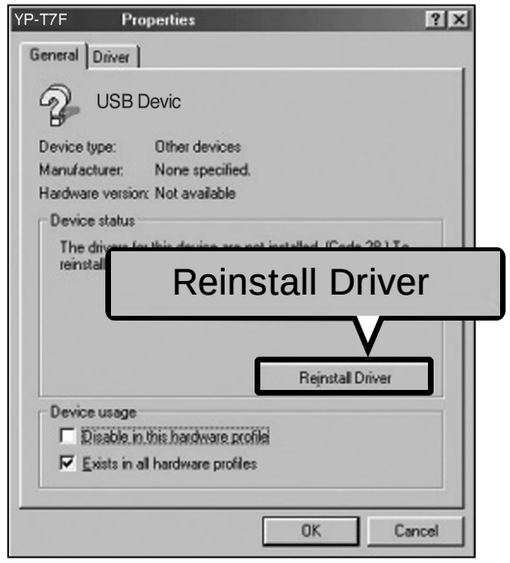

5 **Klicka på [Next] (nästa).**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click
Next >
< Back
Next >
Cancel

6 **Välj [Search for a suitable driver for my device] (sök efter lämplig dri-vrutin för min enhet) och klicka på [Next] (nästa).**

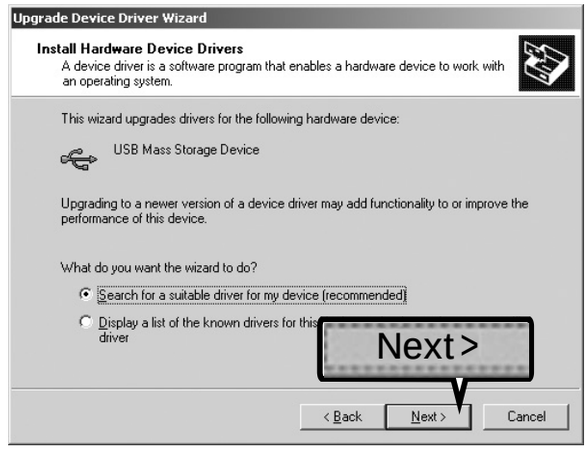
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this driver
Next >
< Back
Next >
Cancel

7 **Klicka på [Next] (nästa) för att avs-luta.**

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
< Back
Next >
Cancel

I Windows 98SE

Följ instruktionerna i fönstret för att slutföra installationen.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-U2R
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
< Back
Next >
Cancel

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Next >
< Back
Next >
Cancel

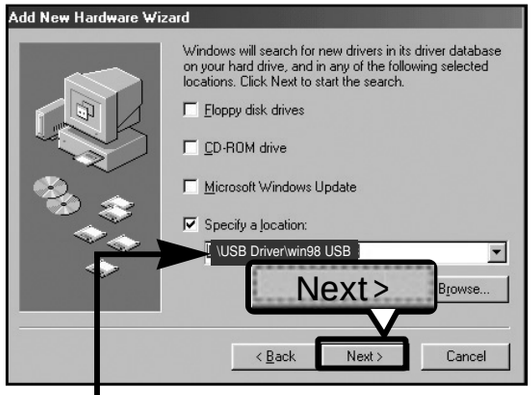
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
\USB Driver\win98 USB
Next >
Browse...
< Back
Next >
Cancel

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Next >
< Back
Next >
Cancel

Plats för USB-drivrutin
[CD-ROM] \USB Driver\win98 USB

Du måste starta om datorn för att slutföra installationen.

OBS!

- Du kan inte använda spelaren som flyttbar disk i Windows 98SE om programmet för spelaren inte är installerat. Se till att du installerar USB-drivrutinen först.

Produktspecifikationer

Modellnamn		YP-U2R
Ström		3,7V (Li-Polymer laddningsbart)
Inbyggt batteri		280 mAh
Filtyp	Kompatibilitet	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA, ASF(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q9)
Maximalt antal filer och mappar		Mappar: Max. 200 Filer: Max. 2 000
Uttag för hörlurar		20mW(Frankrike 5mW/CH)(16Ω)
Utfrekvensintervall		20Hz~20KHz
Brusnivå		88 dB med 20 KHz LPF(baserat på 1 KHz 0 dB)
Uppspelningstid		13 timmar musikuppspelning (MP3 128 kbps, Volym 20, Normalt ljudläge)
Driftstemperatur		- 5~35°C
Hölje		Plast
Vikt		28 g
Mått (BxHxD)		24.4 X 87.5 X 12.6 mm
FM-frekvens		87.5~108.0MHz
FM-signal till brusnivå		55dB
FM T.H.D		1%
FM användarkänslighet		10dBμ

● Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående meddelande.

Licens

Spelaren som hör till denna manual är licensierad med vissa villkor mot tredje part. Licensen är begränsad till privat, icke-kommersiell användning av slutanvändaren. Ingen kommersiell användning är tillåten.
Den här licensen gäller endast den här spelaren, licensen täcker inte några olicensierade spelare eller processer anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 och används eller säljs tillsammans med den här spelaren. Licensen beviljar inga rättigheter för produkt-funktioner som inte är anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

— ENDAST EUROPA —

Symbolerna som visas på produkten eller i trycksakerna betyder att enheten inte får slängas i hushållssoporna.
Ta ditt ansvar när produkten ska kasseras, sortera och återvinn den på bästa sätt för att undvika eventuella skador på miljö och människor.
Privatpersoner kan kontakta återförsäljaren som sålde produkten eller lokala myndigheter för att få mer information om hur produkten ska återvinnas.
Näringsidkare kan kontakta sin leverantör för att kontrollera inköpsvillkoren.
Produkten ska inte blandas med annat avfall.

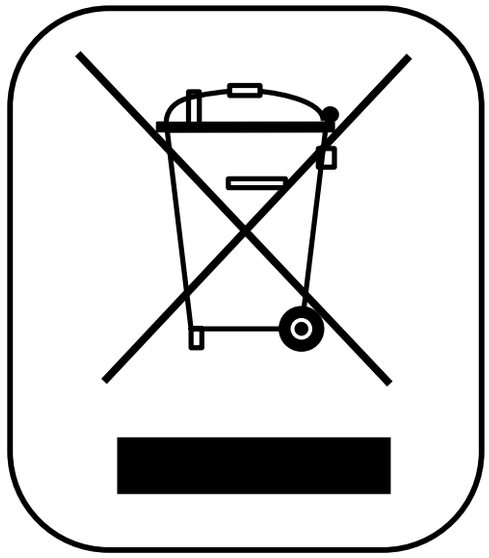

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
08 585 367 87
www.samsung.com/se

REV 0.0